acer

explore beyond limits™

Liquid | E3

© 2014 Todos os direitos reservados

Manual do Utilizador Acer Liquid E3 Duo
Modelo: E380
Esta revisão: 04/2014

Smartphone Acer Liquid E3 Duo
Número do modelo: _____
Número de série: _____
Data de compra: _____
Local de compra: _____

Índice

**Índice - - -

**Utilizar a Câmara - - -

Configuração

Desembalar o seu smartphone

O seu smartphone novo vem embalado numa caixa de protecção. Abra cuidadosamente a caixa e remova o conteúdo da mesma. Caso qualquer um dos itens seguintes esteja em falta ou danificado, contacte imediatamente o vendedor:

- Acer Liquid E3 Smartphone
- Guia rápido
- Cabo USB
- Transformador CA
- Auscultador

Nota: O conteúdo da caixa varia consoante o país e região.

Familiarize-se com o seu smartphone

Vistas

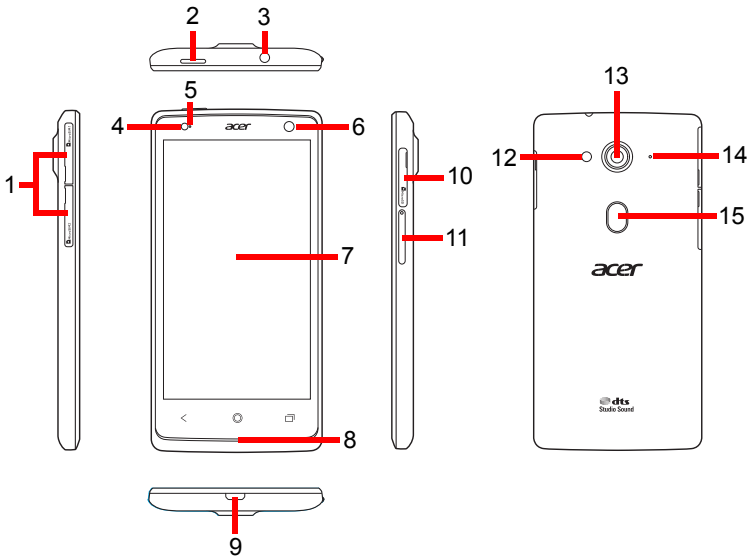

Nº	Item	Descrição
1	Tampas do micro SIM	Insira micro SIMs nas ranhuras. *Micro SIM 2 é opcional.*
2	Botão de energia	Prima para ligar/desligar o ecrã ou entrar no modo de suspensão; prima longamente para ligar ou desligar o smartphone.

Nº	Item	Descrição
3	Tomada de auscultador 3,5 mm	Liga a auscultadores estéreo.
4	Flash frontal	Flash LED da câmara frontal.
5	Indicador LED	Indica quando o telefone está ligado como dispositivo multimédia.
6	Câmara frontal	Câmara de 2 MP de focagem fixa; útil para tirar auto-retratos.
7	Ecrã Táctil	Ecrã táctil capacitivo de 4,7 polegadas, 1280 x 720 pixel, para exibir dados, conteúdo de telefone e inserir informações.
8	Altifalante do telefone	Emite áudio do seu smartphone.
9	Conector micro USB	Liga a um cabo/carregador USB.
10	Ranhura para cartão microSD	Insira um cartão microSD nesta ranhura.
11	Botões aumentar/diminuir volume	Aumenta ou diminui o volume do telefone.
12	Flash	Flash LED para a câmara.
13	Câmara	Câmara de 13 MP com focagem automática para imagens de alta resolução.
14	Microfone	Microfone interno.
15	Botão AcerRAPID	Botão de atalho para atender chamadas. Manter premido para iniciar aplicação da câmara, premir brevemente para iniciar a aplicação designada (por definição, Google Play Music).

Instalar um cartão SIM ou cartão microSD

Para desfrutar ao máximo das capacidades do seu smartphone, tem de instalar um cartão SIM. Os suportes do cartão SIM estão localizados na lateral do dispositivo.

O seu novo telefone tem dois suportes de cartões SIM. Pode instalar um ou dois cartões SIM.

Além disso, pode querer aumentar o armazenamento do seu smartphone inserindo um cartão microSD na ranhura fornecida.

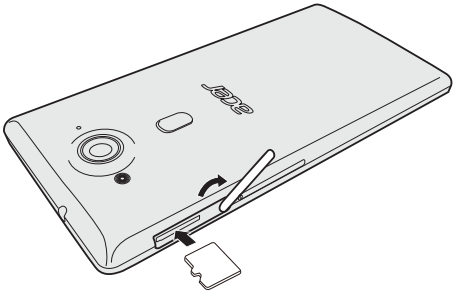

1. Com uma unha, abra a tampa da ranhura de cartões microSD e introduza o Cartão microSD como ilustrado.

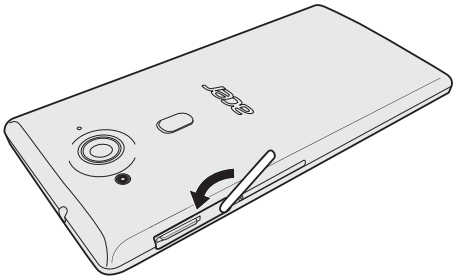

2. Certifique-se que o Cartão microSD está inserido até ao fundo da ranhura de cartões e que fecha a tampa do cartão microSD.

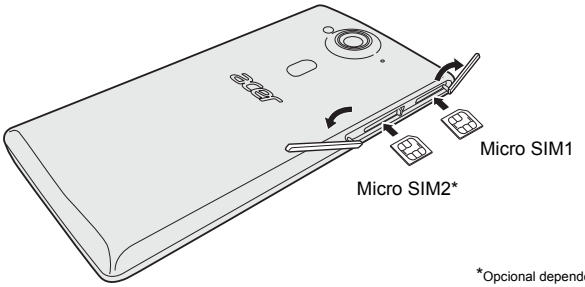

*Opcional dependendo de SKU

3. Com uma unha, levante as tampas micro SIM. Insira os cartões micro SIM nas ranhuras, como na ilustração.

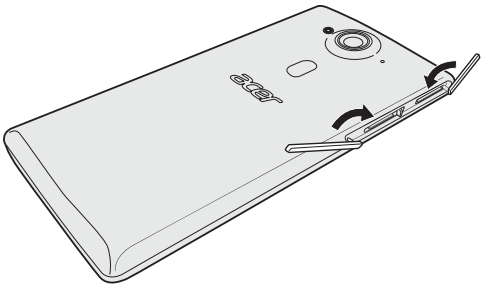

4. Certifique-se que os cartões micro SIM estão ambos totalmente inseridos e que as tampas dos micro SIM estão seguras.

Bloqueio do cartão SIM

O seu smartphone pode incluir um mecanismo de bloqueio do cartão SIM, i.e., apenas poderá usar o cartão SIM fornecido pela operadora de rede. Para cancelar o bloqueio SIM contacte seu fornecedor de rede.

Carregar a bateria

Para começar a usar, deve carregar o seu smartphone durante oito horas. Depois poderá recarregar a bateria conforme necessite. Ligue o cabo do adaptador CA ao conector micro USB do seu smartphone.

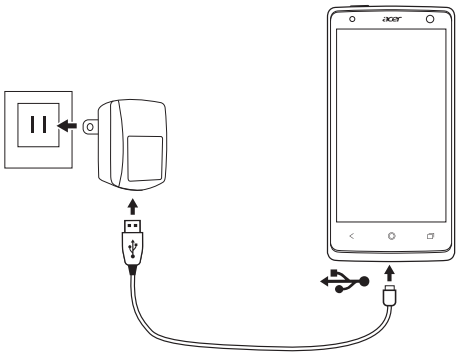

Utilizar o seu smartphone

Ligar o telemóvel pela primeira vez

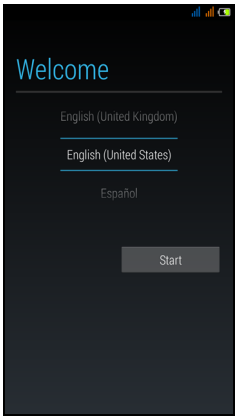

Para ligar o smartphone pela primeira vez, mantenha premido o botão de **Alimentação** até o ecrã se ligar. Ser-lhe-á pedido que configure algumas das definições antes de poder utilizar o seu smartphone.

Siga as instruções no ecrã para concluir a configuração.

Inicie a sessão ou crie uma conta Google

Se tiver acesso à Internet, o seu smartphone permite-lhe sincronizar informações com uma conta Google.

Durante o processo de arranque, poderá criar ou iniciar a sessão na sua conta, que será utilizada para sincronizar a sua lista de contactos, email, calendário e outras informações. Se ainda não tiver acesso à Internet, ou não desejar utilizar esta funcionalidade, depois toque em **Ignorar**.

Criar múltiplas contas Google

Pode criar e aceder facilmente a múltiplas contas Google. Abra o menu **Aplicações** e toque em **Definições** > **Adicionar conta**.

Introduzir o seu PIN

Ao instalar um cartão SIM pela primeira vez, poderá ter de introduzir um PIN usando o teclado numérico do ecrã.

Importante: Dependendo das suas configurações, poder-lhe-á ser pedido que introduza o seu PIN cada vez que ligar a função telefone.

Activar um cartão SIM novo

Se estiver a usar o cartão SIM pela primeira vez, pode ser necessário activá-lo. Contacte a operadora de rede para mais informações sobre como o fazer.

Bloquear o seu smartphone

Se não utilizar o smartphone durante algum tempo, prima rapidamente o botão de **energia** para bloquear o acesso. Tal irá poupar energia e garante que o seu smartphone não utiliza qualquer serviço de forma não intencional. O seu smartphone irá bloquear automaticamente caso não seja utilizado durante um minuto.

Despertar o seu smartphone

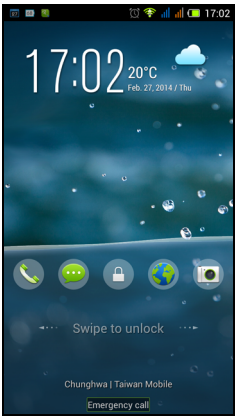

Se o ecrã estiver desligado e o smartphone não responder a toques no ecrã ou aos botões do painel frontal, terá sido bloqueado e está no modo de suspensão.

Prima o botão de **Alimentação** para despertar o smartphone. Desbloqueie o seu smartphone passando o seu dedo na horizontal ao longo ecrã (funciona para ambos os lados).

O ecrã de bloqueio expande-se para ambos os lados do ecrã, dando-lhe espaço para adicionar widgets para rápido acesso. Para ver o ecrã bloqueado expandido, passe com o dedo para dentro do ecrã, a começar na margem do mesmo.

Para segurança adicional, poderá configurar um padrão de bloqueio ou escolher de entre vários bloqueios de ecrã para aceder ao telefone. Abra o menu **Aplicações** e depois toque em **Definições** > **Segurança** > **Bloqueio de ecrã**. Em Escolha bloqueio de ecrã, as opções incluem: Nenhum, Deslizar, Debloqueio Facial, Desbloqueio por voz, Padrão, PIN e Palavra-passe.

Nota: Se se esqueceu do seu padrão de desbloqueio, consulte **"Padrão de desbloqueio" na página 57**.

Navegar pelos menus e opções

Para navegar pelos menus e opções há três botões sob o ecrã.

< Anterior ◎ Principal ▭ Recente

Anterior

Toque neste botão para regressar à página anterior, ocultar o teclado ou subir um nível num menu.

Principal

Toque neste botão para aceder directamente ao ecrã Principal. Toque longamente neste botão para abrir a função Pesquisa. Pode também obter a aplicação Google Now tocando em **Obter Google Now**.

Nota: Para mais informações acerca de Google Now, pode querer visitar a página da Wikipédia para a aplicação em **http://en.wikipedia.org/wiki/Google_Now**.

Recente

Toque neste botão para ver as aplicações abertas recentemente. Toque numa aplicação para a abrir. O menu aplicação Flutuante está também localizado no fundo.

Utilizar o ecrã táctil

O seu smartphone utiliza um ecrã táctil para seleccionar itens e introduzir informação. Utilize o seu dedo para tocar no ecrã.

Tocar: Toque no ecrã uma vez para abrir itens e seleccionar opções.

Arrastar: Mantenha o seu dedo no ecrã e arraste-o ao longo do mesmo, para seleccionar texto e imagens.

Tocar longamente: Toque longamente sobre um item para aceder a uma lista de acções disponíveis para esse item. No menu de contexto que aparece, prima a acção que pretende efectuar.

Deslocar: Para deslocar o ecrã para cima ou para baixo, basta arrastar o seu dedo para cima ou para baixo no ecrã, na direcção que deseja deslocar.

Teclado Google

Este é um teclado QWERTY padrão, que lhe permite introduzir texto. Toque longamente numa tecla para seleccionar caracteres alternativos, como letras com acentos.

Toque na tecla ?123 para ver números e caracteres especiais, toque na tecla =\< para ver ainda mais.

Pode seleccionar outro idioma de entrada e alterar as definições do teclado Google, tocando e mantendo o dedo no botão do microfone. Como alternativa, abra o menu **Aplicações** e depois toque em **Definições** > **Idioma e entrada**. Depois toque no ícone **Definições** junto de Teclado Google > **Idiomas de entrada**. O esquema do teclado muda consoante o idioma seleccionado.

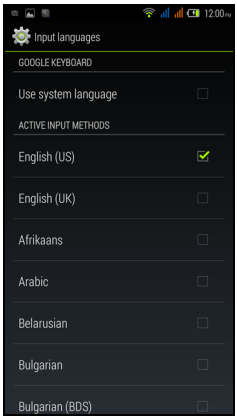

Depois de configurar mais do que um idioma, o idioma aplicado é identificado na barra de espaços. Mantenha premida a barra de espaços para alternar entre vários idiomas de entrada.

Ajuda de texto

O teclado Google tem várias funcionalidades que o ajudam a introduzir texto correctamente. No menu **Aplicações**, toque em **Definições** > **Idioma e entrada** e depois toque no ícone **Definições** à direita do **Teclado Google**. A partir daqui, pode activar ou desactivar várias definições relacionadas com o teclado.

Alterar o método de entrada de texto

Para alterar o método de entrada, toque no menu **Aplicações** em **Definições** > **Idioma e entrada** > **Predefinido** e depois seleccione o seu método preferido de entrada.

Swype

Swype é uma forma rápida de introduzir texto. Permite-lhe escrever com um movimento contínuo sobre o teclado do ecrã; cria uma palavra desenhando através das letras.

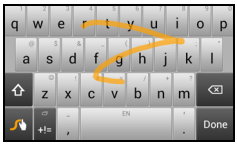

Coloque o dedo na primeira letra da palavra e desenhe um caminho de letra a letra, levantando o dedo apenas depois da última letra. Swype irá inserir espaços onde necessário.

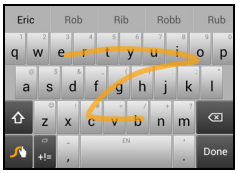

Swype adicionar normalmente uma letra dupla numa palavra quando necessário, mas pode ajudar Swype a reconhecer que deseja uma letra dupla, rabiscando ligeiramente ou desenhando um círculo sobre a letra. Por exemplo, para obter o "ll" em "hello", rabisque (ou desenhe um círculo) sobre a tecla "l".

Quando houver múltiplas sugestões para a palavra que deseja introduzir, Swype apresenta uma Lista de Escolha de Palavras. Para aceitar a palavra predefinida na Lista de Escolha de Palavras, basta continuar com o Swype. Caso contrário, percorra a lista desenhando com o seu dedo, e toque na palavra que deseja.

Prima longamente a tecla Swype para aceder a definições, funcionalidades, actualizações, preferências e ajuda.

Toque em +!= para ver números e caracteres especiais, toque na tecla página (shift) para ver ainda mais.

As teclas adicionais podem variar consoante o tipo de texto que introduz. Por ex: uma tecla para adicionar um ícone emotivo quando digita uma mensagem de texto. Como outras teclas, toque longamente para opções adicionais.

Para alterar o método de entrada, abra a área de Notificações (consulte **"Área estado e de notificações" na página 18**) e toque em **Escolha método de entrada**.

Ajuda de texto

O teclado Swype tem várias funcionalidades que o ajudam a introduzir texto correctamente. No menu **Aplicações**, toque em **Definições** > **Idioma e entrada** e depois toque no ícone **Definições** à direita do **Swype**. Pode também tocar longamente na tecla **Swype** . A partir daqui, pode activar ou desactivar o seguinte:

Função	Descrição
Definições	Altere as preferências de entrada de texto.
Temas	Mude o tema do seu teclado.
As minhas palavras	Ajuste definições e verifique as palavras adicionadas ao seu dicionário pessoal.
Idiomas	Defina o idioma usado pelo teclado.
Gestos	Uma lista e descrição dos vários gestos Swype.

Função	Descrição
Ajuda	Saiba como usar o teclado Swype.
Actualizações	Verifique actualizações de aplicação e dicionário.

Texto inteligente

Os teclados Swype e Google permitem previsão de entrada de texto no navegador. Ao tocar nas letras de uma palavra, é mostrada uma selecção de palavras acima do teclado, que continua a sequência das letras tocadas, ou que sejam resultados próximos, corrigindo os erros. A lista de palavras altera-se após cada tecla premida. Se a palavra que necessita estiver no ecrã, pode nela tocar para a inserir no seu texto.

O ecrã principal

Depois de arrancar, o seu smartphone mostrará o ecrã principal. Este ecrã dá-lhe acesso rápido a informações e controlos simples com widgets ou atalhos. Estes mostram informações como a hora ou meteorologia, ou fornecem controlos adicionais e acesso directo a aplicações e outras funcionalidades frequentemente utilizadas do smartphone.

No fundo do ecrã está a Base de aplicações, que mostra aplicações predefinidas (consulte **"Alterar os ícones do suporte de aplicações" na página 16** para alterar estes ícones) Toque num ícone para abrir a aplicação. Toque no ícone de menu **Aplicações** no meio da base de aplicações para ver as suas aplicações (consulte **"O menu de Aplicações" na página 17** para mais informações). Para alterar as aplicações, consulte **"Alterar os ícones do suporte de aplicações" na página 16**.

Pesquisar

Para pesquisar aplicações, ficheiros ou informação na Internet, toque no ícone. Basta introduzir o texto que deseja encontrar e tocar em ou tocar numa das sugestões, aplicações ou ficheiros mostrados na lista. Pode também escolher o que Pesquisar pesquisa. Dentro da pesquisa, toque no botão **Anterior** para ocultar o teclado. Depois toque no ícone **Menu** > **Definições** > **Pesquisa do telefone**. Seleccione as aplicações que deseja que Pesquisar pesquise.

Nota: Para pesquisar ou percorrer a Internet, tem de estar ligado a uma rede de dados móvel (se disponível) ou sem fios. Consulte **"Ficar online" na página 32.**

Pesquisa por voz

Se a pesquisa por voz estiver disponível, toque no microfone e diga o seu pedido de pesquisa. Consulte **"Pesquisa por voz" na página 32**.

O ecrã Principal expandido

O ecrã Principal expande-se para ambos os lados do ecrã, dando-lhe mais espaço para adicionar ícones, widgets ou funcionalidades. Para ver o ecrã expandido, deslize com o dedo para a esquerda ou direita.

Personalizar o ecrã Principal

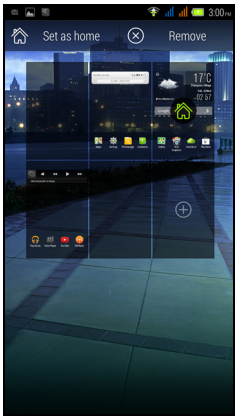

Pode personalizar o seu ecrã Principal adicionando ou removendo atalhos ou widgets de aplicações, e alterando o fundo. Toque longamente numa área em aberto do ecrã Principal. A partir daqui, pode personalizar o ecrã

Principal expandido. Clique em ⊕ para adicionar um painel extra ao ecrã Principal expandido ou remova um painel tocando longamente e arrastando o painel seleccionado até **Remover**.

Adicionar e remover atalhos e widgets

Para adicionar atalhos ou widgets, toque no ícone do menu de **Aplicações** no centro do ecrã Principal, ao fundo.

Toque em **APLICAÇÕES** para ver uma lista de atalhos para aplicações que pode arrastar para um ecrã Principal.

Toque em **WIDGETS** para ver as aplicações e ligações (como atalhos personalizados, contactos ou marcadores) que pode adicionar a um ecrã Principal. Widgets são aplicações que apresentam informação permanentemente actualizada ou atalhos rápidos para aplicações ou funções especiais.

Para mover uma Aplicação ou Widget para o ecrã Principal, toque longamente num item até estar seleccionado. O ecrã Principal será aberto. Arraste o item para qualquer área livre no ecrã. Para visualizar informações acerca da Aplicação ou Widget, arraste-o até ao ícone **Info de aplicação** no topo do ecrã.

Para mover o item para um ecrã Principal diferente, arraste-o para o lado do ecrã, o ecrã Principal irá mudar para o ecrã nessa direcção. Libertem o item quando estiver correctamente posicionado.

Para remover um atalho ou widget do ecrã Principal, toque e arraste-o até **Remover** no topo do ecrã.

Adicionar ou remover pastas

Pode também adicionar pastas ao seu ecrã Principal. Para criar uma nova pasta, arraste e largue um ícone de aplicação para dentro de outro ícone de aplicação no ecrã Principal. Isto irá criar uma Pasta Sem Nome. Toque no ícone da pasta e depois toque no nome da pasta para mudar o nome.

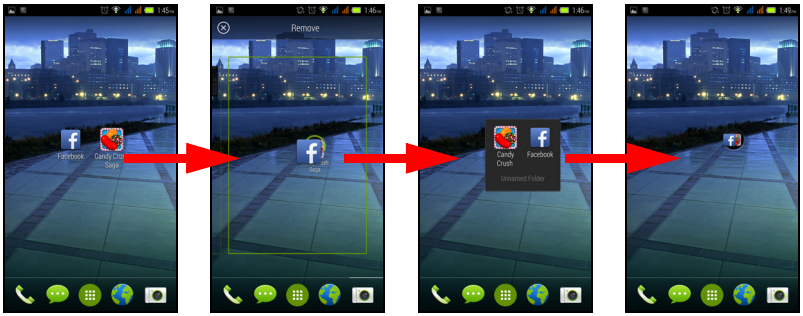

Para apagar um atalho de aplicação de uma pasta, toque no ícone da pasta para apresentar as aplicações nela contidas, e depois toque longamente no ícone de aplicação que deseja remover. Arraste e largue o ícone em **Remover** que irá aparecer no topo do ecrã.

Para eliminar uma pasta, toque longamente na pasta e depois arraste e largue a pasta em **Remover** que irá aparecer no topo do ecrã.

Alterar os ícones do suporte de aplicações

Pode colocar ícones de aplicações instaladas na base de aplicações. Abra o menu **Aplicações** e localize a aplicação que deseja adicionar. Toque longamente no ícone, e arraste-o até qualquer posição em aberto na base. Arrastar a nova aplicação para um ícone de base existente irá criar uma pasta para ambos ícones.

Para remover um ícone da base, toque longamente no ícone para o seleccionar. Arraste o ícone até um local diferente fora da base ou até **Remover** no topo do ecrã.

Alterar a imagem de fundo

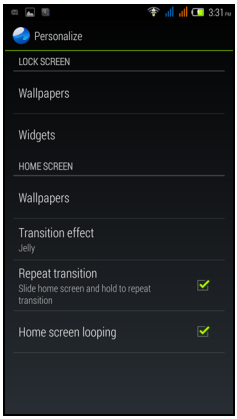

A partir do **menu de Aplicações**, toque em **Definições** > **Personalizar** para mudar a imagem de fundo para o seu ecrã de bloqueio e Ecrã Principal. Toque em **Imagens de fundo** para alterar a imagem de fundo do ecrã de bloqueio e do ecrã principal. Pode escolher imagens armazenadas na Galeria, imagens de fundo padrão, Imagens de Fundo Animadas com fundos interactivos ou animados, ou Fundos Vídeo, que lhe permitem o uso de vídeos como fundo.

Alterar as definições do ecrã Principal

No **menu de Aplicações**, toque em **Definições** > **Personalizar**. Use as várias definições para personalizar o ecrã Principal escolhendo o efeito de Transição e activando/desactivando a transição de Repetição e ciclo de ecrã Principal.

O menu de Aplicações

Nota: As imagens são apenas de referência. As aplicações instaladas no seu dispositivo podem ser diferentes das aplicações mostradas nas ilustrações.

Para aceder ao menu de **Aplicações**, toque em no centro da base no ecrã Principal. As aplicações são apresentadas por ordem alfabética. Passe a página para a esquerda ou direita para ver mais aplicações. Quando estiver na última página de aplicações, passe para a esquerda para ver os widgets disponíves no seu telefone, ou toque em **WIDGETS** no topo da página.

Para saltar rapidamente para aplicações ou widgets, toque em **APLICAÇÕES** ou **WIDGETS** no topo do menu **Aplicação**.

Toque no ícone **Play Store** para abrir Google Play e visualizar e comprar aplicações e/ou multimédia digital. A partir da Loja Play, toque em **APLICAÇÕES** > **Aplicações** > **As minhas aplicações** para ver todas as aplicações instaladas.

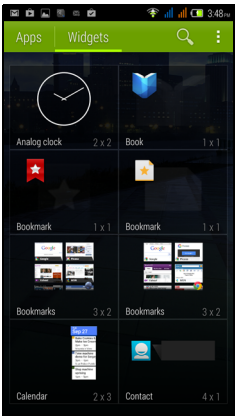

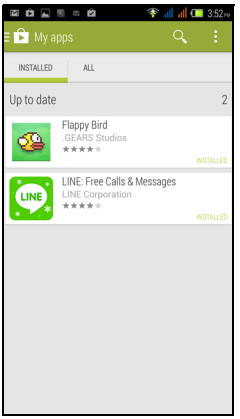

Área estado e de notificações

A área de Notificações está no topo do ecrã.

Esta área contém uma variedade de ícones a informá-lo do estado do seu telefone. O lado esquerdo da área de Notificação mostra ícones de eventos que indicam um novo evento (como uma nova mensagem).

Arraste a área **Notificações** para baixo no ecrã, para ver mais informações acerca de novos eventos.

Toque em para limpar a área de notificações.

Toque em para ajustar as definições usadas mais frequentemente.

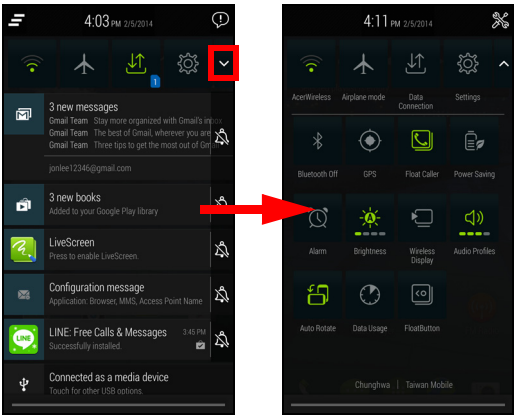

Ícones de ligação

Nota: Os ícones de ligação aparecem em cores diferentes se tiver dois SIM inseridos.

Os ícones no lado direito indicam a potência do sinal, ligação, estado da bateria e a hora.

Ícone	Descrição	Ícone	Descrição
	Ligado a uma rede móvel GPRS		Roaming
	Ligado a uma rede móvel EDGE		Potência do sinal celular
	Ligado a uma rede móvel 3G		Transferir dados móveis
	Ligado à rede HSDPA		Ligado a uma rede sem fios
	Bluetooth ligado		Nenhum sinal sem fios
	Bluetooth desligado		Modo de avião (Desligada conectividade sem fios. Desactive o modo de avião antes de tentar efectuar uma chamada.)
	Partilha de internet USB activada		

Ícones de bateria

Ícone	Descrição	Ícone	Descrição
	A bateria está extremamente fraca		Bateria parcialmente gasta
	A bateria está fraca		Bateria cheia
	A bateria está carregar		

Multi-tarefas

Pode ter várias aplicações abertas ao mesmo tempo. Toque no botão **Recente** para ver as aplicações abertas recentemente. Para abrir uma nova aplicação, toque no botão **Principal** para regressar ao ecrã Principal, e depois inicie a nova aplicação.

Para prolongar a vida da bateria, é melhor encerrar uma aplicação quando já terminou de a utilizar. Pode fazer isto de três formas:

1. Pemir a tecla **Anterior** até a aplicação estar fechada
2. Tocar no ícone **Menu** e seleccionar **Sair** (se disponível)
3. Premir o botão **Recente** e passar o ícone para fora do ecrã.

Acer Float

Toque no botão **Recente** para o menu Flutuante no fundo. Acer Float permite-lhe abrir uma aplicação como uma janela "flutuante", que pode ser deslocada dentro do ecrã. Pode adicionar até quatro aplicações Flutuantes ao menu Flutuante. Pode também editar o seu menu Flutuante tocando no ícone de definições e adicionando/removendo aplicações Flutuantes.

Aplicações Flutuantes incluem: Navegador Flutuante, Botões Flutuantes, Calculadora Flutuante, Câmara Flutuante, Marcador Flutuante, Mapas Flutuantes, Notas Flutuantes, Cronómetro Flutuante e Texto Flutuante. Widgets podem também ser adicionados ao Menu Flutuante tocando no separador **Widgets**.

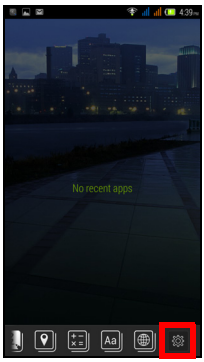

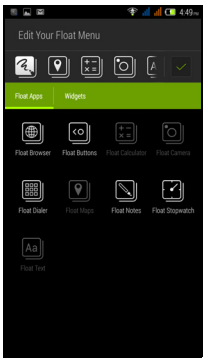

AcerRAPID

O botão AcerRAPID encontra-se directamente sob a câmara.

Para iniciar a aplicação da câmara, mantenha o botão AcerRAPID premido. Com a aplicação da câmara aberta, prima o botão AcerRAPID para tirar uma foto. Mantenha premido para tirar quatro fotos consecutivas.

Para iniciar a aplicação Música Google Play, prima brevemente botão AcerRAPID. Para alterar a aplicação para pressões rápidas, abra o menu **Aplicação** e toque em **Definições** > **AcerRAPID** > **Pressão curta** e seleccione uma aplicação.

Toque no interruptor **LIGAR/DESLIGAR** para activar ou desactivar AcerRAPID.

O botão AcerRAPID também lhe permite atender chamadas rapidamente sem ter de tocar no ecrã. Para atender uma chamada a receber, prima o botão AcerRAPID.

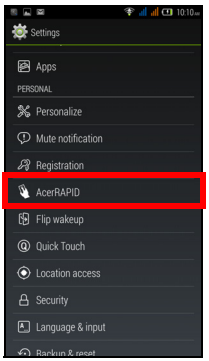

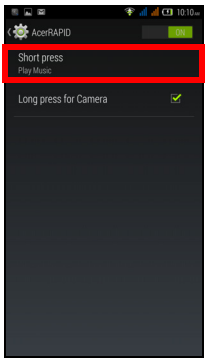

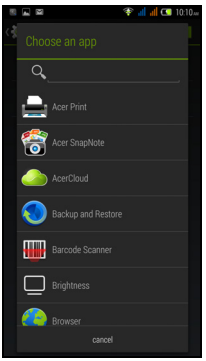

Nota: Só pode alterar a função de pressão breve. A função de pressão longa está fixada como aplicação da câmara e pode ser desactivada, mas não pode ser alterada.

Toque Rápido

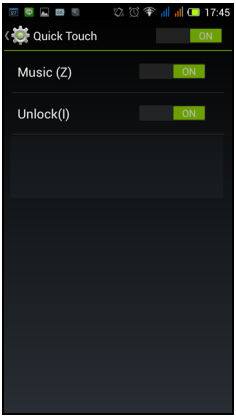

TOque Rápido é uma forma fácil e rápida de reproduzir música, desbloquear o telefone e mostrar as horas. No menu **Aplicações**, toque em **Definições** > **Toque Rápido**. Active o Toque Rápido tocando em **Ligar** e active ou desactive **Música (Z)** e **Desbloqueie (l)** tocando em **Ligar** ou **Desligar**.

Música

Com o ecrã desligado, desenhe um "**Z**" para reproduzir uma música da lista de reprodução indicada. O ecrã permanece desligado enquanto a música está em reprodução. Se houver múltiplas músicas no álbum indicado, passe da esquerda para a direita pelo ecrã e reproduza a música seguinte. Passe da direita para a esquerda para reproduzir a música anterior. Desenhe um "**O**" para sair do leitor de música.

Nota: As músicas têm de estar primeiro armazenadas na pasta de Música do seu telefone. Apenas um álbum pode estar indicado para Toque Rápido.

Desbloquear

Com o ecrã desligado, desenhe um "**l**" passando com o dedo a partir do fundo do ecrã para o topo, ou do topo do ecrã para o fundo para desbloquear o ecrã.

Gerir contactos

Gerir os seus contactos

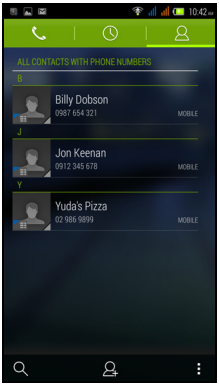

O seu smartphone disponibiliza um livro de contactos que lhe permite guardar contactos na memória interna do seu telefone, para um dos seus cartões SIM, ou para a sua conta Google.

No ecrã Principal, toque em **Telefone** e toque em para ver os seus cotnactos. Se não tiver quaisquer contactos armazenados no seu telefone, pode importar os contactos da sua conta Google, cartão SIM ou SD.

Também pode adicionar um contacto novo tocando em para adicionar um contacto, em para pesquisar contactos ou toque no ícone **Menu** para abrir o menu.

Adicionar um contacto

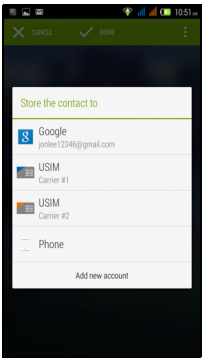

Toque em para adicionar um novo contacto. Se tiver uma aplicação com digitalizador de código de barras, pode também digitalizar o código de barras do perfil de alguém para a adicionar à sua lista de contactos ou grupo.

Para criar um contacto, escolha primeiro onde deseja armazenar as informações do contacto. Ser-lhe-á depois pedido que introduza as informações do contacto, como o nome, endereço e número de telefone.

Poderá deslocar a página para baixo e tocar em **Adicionar outro campo** para adicionar coisas como:

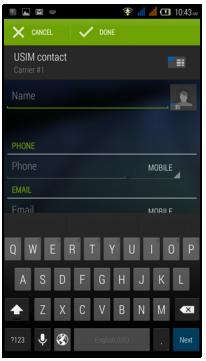

- Endereços MI
- Adicione quaisquer notas pessoais sobre o contacto
- Nome fonético
- Ligar a um site

Para atribuir uma imagem ao seu contacto, toque na silhueta e seleccione entre tirar uma foto ou seleccionar uma imagem da galeria de imagens do seu smartphone. Quando concluído, clique em **Concluído** no topo do ecrã. Tocar no nome dos contactos irá abrir o respectivo perfil.

Toque em enquanto visualiza o perfil de um contacto, para várias opções relacionadas com esse contacto.

Sugestão: Pode também criar um contacto a partir de um número marcado ou recebido, consulte **"Guardar um número marcado na lista de contactos" na página 28**.

Efectuar chamadas

Este capítulo mostra-lhe como efectuar chamadas de voz e de vídeo e apresenta também as várias opções disponíveis durante a chamada.

Antes de efectuar chamadas

Verifique se a função do telefone está ligada, antes de efectuar uma chamada. Pode confirmar o estado do telefone a partir da área de Notificações.

Nota: As cores do ícone de notificação e de estado podem variar.

Ícone	Descrição
	Não ligado à rede: Não é possível efectuar uma chamada.
	Ligado à rede: Pode realizar uma chamada.
	Modo de avião: Desligada a conectividade sem fios (Wi-Fi, Bluetooth, 2G e 3G). Desactive o modo de avião antes de tentar efectuar uma chamada.

Efectuar uma chamada

Nota: A função telefone tem de ser activada antes de ser realizada a chamada (consulte **"Antes de efectuar chamadas" na página 25**).

Nota: Quando dois SIMs são inseridos e as definições de Chamada de voz estão configuradas como **Perguntar sempre** (consulte **"Gerir os seus cartões SIM" na página 54**), tem de escolher que SIM usar sempre que realiza uma chamada, tocando no nome da operadora.

1. No ecrã Principal, toque em **Telefone** . Se ainda não for visível, pesquise a aplicação do telefone no menu **Aplicação**.
2. Introduza o número ao qual deseja ligar. Se o contacto que necessita for mostrado, basta tocar no nome do contacto para realizar uma chamada.
3. Toque em no fundo do ecrã para realizar a chamada.
4. Para terminar a chamada, toque em .

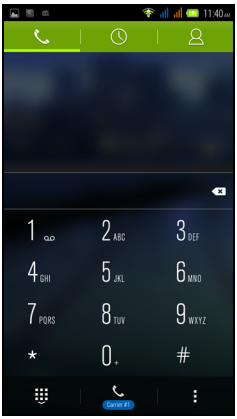

Marcar um número a partir do Registo de chamadas

Pode ver o seu registo de chamadas tocando no separador **Registo de chamadas** no topo do ecrã. Mostra chamadas recentes recebidas, marcadas e não atendidas.

Toque no ícone de telefone junto de um contacto para remarcar. Para ver os detalhes da chamada, toque no número ou nome do contacto. Enquanto visualiza os detalhes de uma chamada, toque no ícone do lixo para remover essa chamada do registo de chamadas ou toque no ícone de **Menu** para outras opções para editar o número antes de realizar uma chamada.

Ver chamadas não atendidas

As notificações de chamadas não atendidas são apresentadas nas seguintes três áreas:

1. A área de Notificações com o ícone de chamada não atendida . Abra a área de **Notificações** e toque na notificação de chamada não atendida para mostrar os detalhes da mesma.
2. Junto do ícone Telefone (o número na caixa é o número de chamadas não atendidas). Toque em **Telefone** a partir do ecrã Principal ou do menu **Aplicações** para mostrar directamente os detalhes da chamada não atendida.
3. No Registo de chamadas, toque no separador de chamadas não atendidas para ver os detalhes das mesmas.

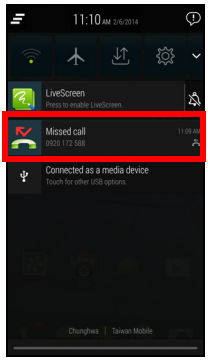

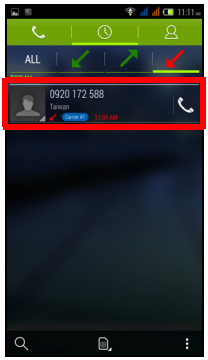

Telefonar a um dos seus contactos

Ligar a um contacto a partir do separador Pessoas

1. Toque no separador **Pessoas** no topo do ecrã para ver os seus contactos.
2. Toque num contacto para lhe ligar.

Marcação de um número internacional

Ao marcar números internacionais, não é necessário introduzir o indicativo internacional ('00' etc.) antes do indicativo do país. Basta tocar longamente em **0+** no painel numérico do ecrã até que **+** apareça no ecrã.

Aviso: O preço das chamadas internacionais pode variar dependendo do país de onde está a telefonar e da sua operadora de rede. Recomendamos-lhe que verifique o preço das chamadas junto da operadora de rede para evitar uma conta de telefone grande. Se estiver a usar o seu smartphone num país estrangeiro, serão cobradas taxas de roaming. Consulte a sua operadora de rede para obter mais informações sobre as taxas de rede específicas para o país que vai visitar antes de efectuar a viagem.

O ecrã de chamadas de voz

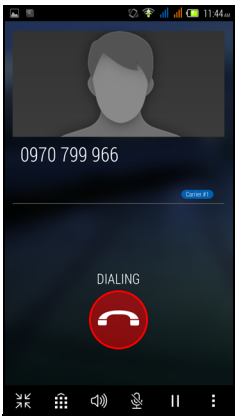

O ecrã de chamada de voz é apresentado assim que tiver marcado um número de telefone e depois de ter aceite uma chamada telefónica. O ecrã apresenta o número/contacto com quem está a falar, a duração da chamada e opções de chamada de voz. Pode minimizar a janela de chamada para ficar como uma caixa pequena, amovível, em vez de um ecrã inteiro, tocando no ícone . Pode definir esta caixa de diálogo "flutuante" como ecrã predefinido de chamadas de voz. Para tal, toque em , toque em **Definições** e active **Marcador Flutuante**.

Atender ou rejeitar uma chamada

Quando tem uma chamada a receber, o número será mostrado no ecrã. Toque no ícone do telefone e passe o seu dedo ao longo do ecrã para atender ou rejeitar a chamada. Se a opção Chamada Flutuante estiver activada, o número será apresentado como "janela flutuante". Para atender ou rejeitar uma chamada com Chamada Flutuante, toque no ícone apropriado.

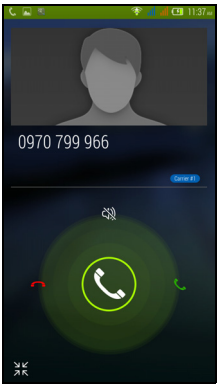

Terminar uma chamada

Para terminar uma chamada, toque em a partir do ecrã chamada de voz.

Opções de chamada de voz

Ícone	Descrição
	Marcador Flutuante.
	Aceda ao painel de teclas com uma chamada está em curso.
	Altifalante.
	Silencie uma chamada.
	Coloque a chamada em espera.
	Adicionar outra chamada.

Guardar um número marcado na lista de contactos

Pode guardar um número que tenha marcado na sua lista de contactos para uma utilização futura.

1. Seleccione o número no separador **Registo de chamadas** e toque no contacto .Ser-lhe-á perguntado se deseja adicionar o número aos seus contactos.
2. Toque em **OK**.
3. Toque em **Criar novo contacto** e seleccione como quer completar a acção. Consulte **"Adicionar um contacto" na página 23**.

Chamadas em conferência

Se possui uma chamada em espera e uma outra a decorrer, poderá unir ambas chamadas e criar uma chamada em conferência.

Depois de estabelecida a primeira chamada, toque em e toque em **Adicionar chamada** para iniciar a chamada em conferência.

Virar para Silenciar

Para silenciar rapidamente uma chamada, basta virar o telefone ao contrário, de modo a que o ecrã fique virado para baixo, sobre uma superfície.

Para activar Virar para Silenciar, abra o menu **Aplicação** > **Definições** > **Definições de Chamadas** > **Outras Definições** e toque em **Virar para Silenciar**.

Nota: Virar para Silenciar apenas irá silenciar a chamada recebida. Para terminar a chamada, tem de tocar no botão **Terminar Chamada**.

Mensagens

Este capítulo mostra como configurar e utilizar as funções **Mensagens do telefone**, **Mensagens sociais** e **Eventos sociais** do seu smartphone.

Todas as mensagens SMS e MMS podem ser acedidas através de Mensagens. Mensagens ordena automaticamente mensagens recebidas e enviadas em conversas.

Para aceder a Mensagens, toque em no ecrã Principal.

Nota: Quando dois SIMs são inseridos e as definições de Mensagens estão configuradas como **Perguntar sempre** (consulte **"Gerir os seus cartões SIM" na página 54**), tem de escolher que SIM usar sempre que envia a mensagem, tocando no nome da operadora.

Criar uma nova mensagem

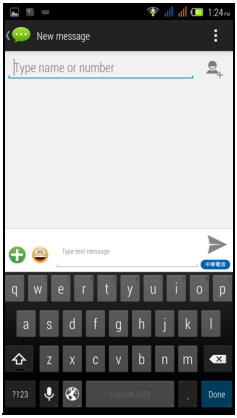

Pode utilizar o seu telefone para compor mensagens (SMS ou MMS).

Toque em para compor uma nova mensagem.

Toque no campo **Digite nome ou número** e introduza o número de telefone ou nome do destinatário. Serão apresentados contactos sugeridos numa lista de selecção debaixo do campo texto. Para seleccionar um contacto sugerido, toque no nome do contacto. Para adicionar vários contactos, toque em para apresentar a sua lista de Pessoas. Uma vez seleccionados os contactos desejados, toque em **OK**.

Introduza a sua mensagem no campo **Digite mensagem de texto**. Quando terminar, toque em para enviar.

Nota: As mensagens SMS podem ter até 160 caracteres. Se a sua mensagem tiver mais de 160 caracteres, será enviada como múltiplas mensagens ligadas. A maior parte dos telefones irá automaticamente juntar as mensagens para apresentar ao destinatário com uma única mensagem longa; no entanto, alguns telefones mais antigos não têm esta capacidade.

Toque no ícone **Menu** para ver que opções estão disponíveis quando cria uma nova mensagem. As opções mudam consoante o estado da mensagem.

Opção	Descrição
Insira texto rápido	Insira conteúdo de texto predefinido.
Insira contacto	Adicione um contacto à lista de destinatários.
Adicione o assunto	Adicione um assunto à mensagem.
Rejeitar	Rejeitar a mensagem.

Responder a uma mensagem

Quando chega uma nova mensagem de texto, é apresentado o ecrã de mensagens, com a mensagem e uma opção para uma resposta rápida. Para responder mais tarde, toque em **Fechar**. Para visualizar a mensagem e todas as mensagens anteriores do remetente, toque em **Ver**.

As notificações de mensagem aparecem em dois locais: a área de Notificações e o ícone de mensagem no fundo do telefone apresenta o número de mensagens de texto por ler.

Toque em **Mensagens** no ecrã Principal, para ver a lista de mensagens ou abrir a área de **Notificações** para ver um sumário da mensagem. Toque no sumário para abrir a lista de mensagens.

Para responder a uma mensagem SMS ou MMS, abra a mensagem da lista de mensagens. Introduza o seu texto na caixa de texto indicada **Digite mensagem de texto**. Toque no ícone **Menu** para ver as opções disponíveis.

Opção	Descrição
Seleccione mensagem	Realize várias acções em múltiplas mensagens deste contacto.
Adicionar atalho	Coloca uma ligação no ecrã Principal nas mensagens desse contacto.
Insira texto rápido	Insira conteúdo de texto predefinido.
Insira contacto	Adicione um contacto à lista de destinatários.
Adicione o assunto	Adicione um assunto à mensagem.
Adicionar aos contactos	Adicionar o outro contacto à sua lista de contactos.
Definições de conversa	Modificar várias definições de mensagem.

Mensagens MMS

As mensagens MMS são idênticas às mensagens de texto mas permitem também o anexo de ficheiros multimédia como, por exemplo, ficheiros de imagem, de áudio ou de vídeo. Cada mensagem MMS pode ter até 300 KB.

Nota: Tem de configurar um perfil MMS antes de poder enviar mensagens MMS. Normalmente o seu smartphone irá configurar o perfil por si, com base na informação obtida do seu fornecedor.

Sugestão: Peça ao seu fornecedor de rede as informações necessárias se tiver de configurar manualmente o perfil MMS.

Receber mensagens MMS

Quando uma nova mensagem MMS é recebida, são mostrados um ícone de mensagem no topo do ecrã e uma mensagem de notificação.

Nota: As transferências podem demorar bastante tempo, consoante a qualidade da sua ligação. Se responder ou abrir outra aplicação, a transferência será parada.

Importante: Pode ser cobrada uma taxa pela transferência do conteúdo da mensagem, especialmente se estiver em roaming. Contacte o seu fornecedor se tiver qualquer questão.

1. Abra **Mensagens** para ver um sumário da mensagem.
2. Toque na mensagem para ver o conteúdo.
3. Toque em **Transferir** para transferir o conteúdo da mensagem.
4. Para responder à mensagem, introduza o seu texto na caixa de texto chamada **Digite mensagem de texto** e depois toque no ícone **Enviar**. Respostas de texto simples serão enviadas como mensagens SMS. Se desejar anexar multimédia e/ou outro conteúdo, toque em . Ser-lhe-á apresentado um menu de opções.
5. Quando terminar de compor a sua mensagem, toque no ícone **Enviar**.

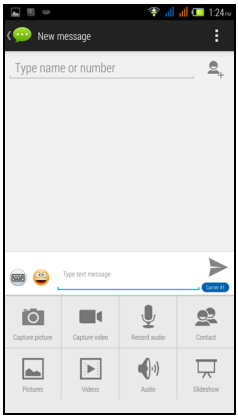

Ficar online

Navegar na Internet

Para navegar na Internet com o seu smartphone, tem de estar ligado a uma rede de dados ou sem fios.

Utilizar o navegador

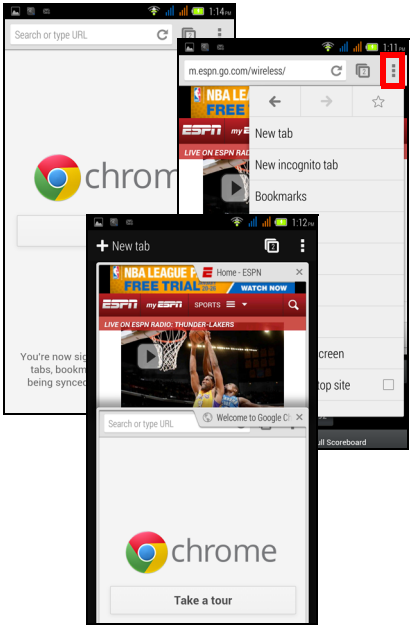

Para começar a navegar, abra o menu **Aplicação** e toque em **Chrome**. Para abrir um novo site, toque na caixa de endereços no topo da página. Introduza o endereço com o teclado, e toque em e **Ir**. Pode ampliar ou afastar páginas beliscando ou afastando os dedos sobre o ecrã.

Para navegar para a frente e para trás no histórico do seu navegador, ver os marcadores, ajustar as definições do navegador e realizar outras tarefas, toque no ícone **Menu**.

O Chrome permite-lhe abrir múltiplas páginas. Toque em no topo de qualquer página para apresentar todos os separadores abertos (toque novamente para encerrar). Toque num separador a partir da lista, para o abrir. Para abrir um novo separador, toque em **Novo separador**. O número no ícone representa o número de separadores abertos.

Pesquisa por voz

Nota: A pesquisa por voz apenas se encontra disponível em algumas regiões.

Com acções de voz pode enviar mensagens de texto, realizar chamadas, enviar correio electrónico, encontrar moradas de estabelecimentos, ligar automaticamente a estabelecimentos, pesquisar a Internet e até enviar uma nota a si mesmo com a sua voz. Abra **Pesquisa por voz** do menu de **Aplicações**, ou toque em no menu Principal.

Configurar o seu email Google

1. Certifique-se que o seu smartphone está ligado a uma ligação de dados ou Wi-Fi.
2. No menu de **Aplicações**, toque em **Gmail**.

Se não introduziu o seu endereço e palavra-passe de conta Gmail quando primeiro iniciou o seu telefone, siga as instruções no ecrã.

Compor um email

1. Certifique-se que o seu smartphone está ligado a uma ligação de dados ou Wi-Fi.
2. No menu de **Aplicações**, toque em **Gmail**.
3. Toque no ícone **Compor** .
4. Introduza o endereço de email do destinatário, assunto e mensagem.
5. Quando terminar de compor a sua mensagem, toque em .

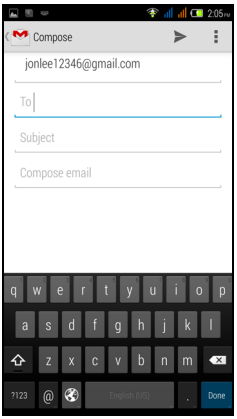

Configurar o Email

O seu smartphone permite-lhe aceder ao seu email.
Os ISPs mais conhecidos podem ser configurados em dois passos. No menu de **Aplicações**, toque em **Email** para começar a configurar a sua conta de email.

Se necessário, introduza o seu endereço de correio electrónico e depois toque em **Configuração manual** para introduzir os parâmetros manualmente. Toque em **Seguinte** para concluir o processo de configuração.

Google Play

Nota: O Google Play pode não estar disponível em todos os países e regiões.

Nota: Tem de activar uma conta Google antes de usar o Google Play. Da primeira vez que acede ao Google Play terá de ler e aceitar os Termos de Serviço.

Toque em **Play Store** no menu de **Aplicações** para abrir Google Play. Aqui pode obter uma variedade de programas extra e aplicações para melhorar a funcionalidade do seu smartphone.

Nota: O conteúdo e design da Google Play varia consoante a região. Por exemplo, em certas regiões, pode também percorrer e comprar filmes, livros, revistas ou música. As actualizações podem adicionar novas categorias ou alterar a forma como navega em Google Play a qualquer altura.

Pode percorrer a loja por categoria ou tocar no ícone de pesquisa para encontrar uma aplicação específica.

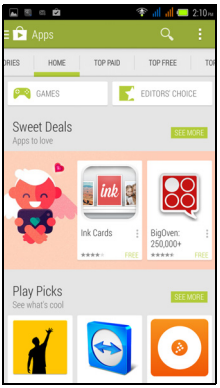

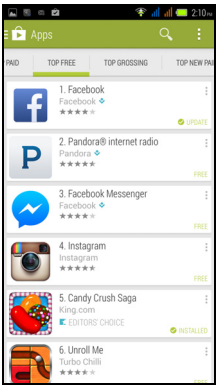

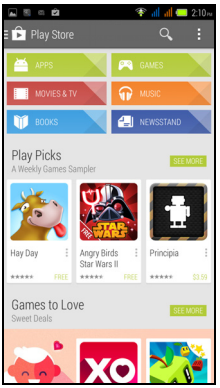

Uma vez seleccionada uma aplicação, toque no botão **Instalar** para transferir e instalar a aplicação. Ser-lhe-á indicado que serviços (informação de contacto, acesso sem fios, GPS, etç) a aplicação precisa de aceder para funcionar correctamente. Se nenhum destes serviços parecer fora do comum, toque em **Aceitar e transferir** para continuar com a instalação.

Pode manter um registo do progresso de transferência da página da aplicação e da área de Notificações do smartphone.

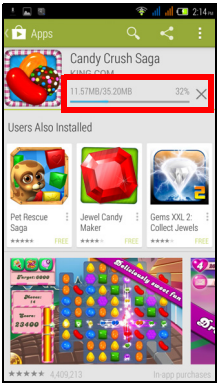

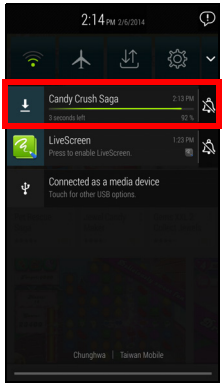

Importante: Algumas aplicações podem necessitar de pagamento antes de as transferir. Necessita de ter uma conta Google Checkout para pagar as aplicações, ou um número de cartão de crédito associado à sua conta Google.

Usar aplicações transferidas

Uma vez transferida e instalada uma aplicação, poderá encontrá-la nas secções **APLICAÇÕES** ou **WIDGETS** do menu **Aplicação**.

Certas aplicações têm uma ícone da aplicação e widget, ou apenas um widget (sem ícone de aplicação). Consulte **"Personalizar o ecrã Principal" na página 15**.

Desinstalar aplicações transferidas

Como desinstalar uma aplicação, vá para **Definições** no menu **Aplicação** e seleccione **Aplicações**. Toque na aplicação que deseja desinstalar, toque em **Desinstalar** e confirme.

Mapas, Navegação, Locais e Latitude

Obtenha direcções simples de seguir com o Google Mapas, veja condições de trânsito em tempo real e navegue usando instruções faladas passo a passo com a Navegação, veja onde estão os seus amigos e locais de interesse, empresas no Google Mapas, com Locais e Latitude.

Importante: Google Mapas não tem informações sobre todas as localizações.

Utilizar o mapa

Toque em **Mapas** no menu de **Aplicações**. Arraste o mapa com o seu dedo para deslocar o mapa.

Para ampliar ou afastar:

1. Toque duas vezes numa localização no mapa para ampliar na localização, e toque uma vez para afastar, ou
2. Toque numa área com dois dedos ao mesmo tempo, e afaste-os para ampliar, e junte-os para afastar.

Importante: Nem todos os níveis de zoom estão disponíveis para todas as localizações.

Utilizar a Câmara

O seu smartphone dispõe de uma câmara digital de, situada na parte posterior. Esta secção irá acompanhar todos os passos para tirar fotos e vídeos com o seu smartphone.

Para activar a câmara, toque em **Câmara** no ecrã Principal, ou abra o menu **Aplicações** e toque em **Câmara**.

Ícones e indicadores da câmara

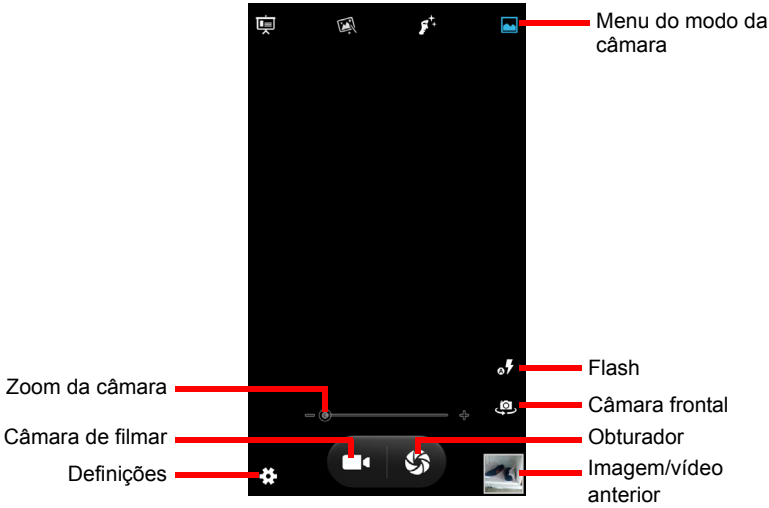

Modos rápidos da câmara

Localizado no topo do ecrã está o modo rápido da câmara onde pode seleccionar uma série de diferentes modos de disparo. Passe com o dedo no menu do modo rápido da câmara para a esquerda ou direita para navegar pelas selecções.

Ícone	Modo	Ícone	Modo
	Modo de disparo EV bracket	HDR	Modo HDR
	Modo melhor disparo		Modo de apresentação
	Modo disparo sorriso		Modo Bright Magic Plus
SCENE	Modo de detecção automática de cena		Mode de beleza facial
	Modo de vista multi ângulo		Modo normal
	Modo panorama		

A janela da câmara fornece controlos em ambos lados da imagem. Belisque o ecrã para aproximar a imagem ou abra os dedos para afastar a imagem.

Toque em para tirar uma foto. Toque na miniatura da imagem/vídeo Anterior para abrir a galeria. Toque em para abrir o menu Definições.

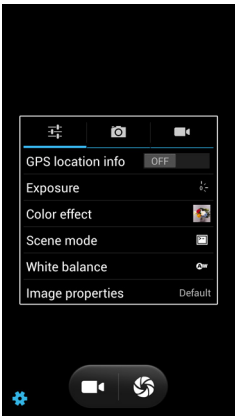

Menus de definições

Geral

Pode ajustar o seguinte:

- Ligar ou desligar a **Info GPS**: Armazena as informação GPS na informação da imagem.
- **Exposição**: Expor a imagem acima ou abaixo.
- **Efeito de cor**: Aplica um efeito de cor à imagem.

• Nenhum	• Aqua
• Mono	• Quadro negro
• Sépia	• Quadro branco
• Negativo	

- **Modo de cena**: Ajusta os parâmetros das fotos para um ambiente específico.

• Auto	• Cinema
• Noite	• Praia
• Pôr do sol	• Neve
• Festa	• Foto estável
• Retrato	• Fogo de artifício
• Paisagem	• Desporto
• Retrato nocturno	• Luz de velas

- **Equilíbrio de brancos**: Compensa para diferentes tipos de luz.

• Auto	• Nublado
• Incandescente	• Lusco-fusco
• Luz do dia	• Sombra
• Fluorescente	• Fluorescente quente

- **Propriedades da imagem**: Ajusta a Nitidez, Tonalidade, Saturação, Brilho e Contraste.
- **Anti cintilação**: Defina o anti cintilação para Auto, Desligada, 50 Hz ou 60 Hz.
- **Armazenamento:** Defina o armazenamento para Armazenamento Interno ou cartão SD.

Câmara

Pode ajustar o seguinte:

- Liga ou desliga a **Detecção facial**: A câmara detecta automaticamente faces e foca-as.
- Definir o **Temporizador automático**: As opções são Desligado, 2 segundos ou 10 segundos.
- **Disparo contínuo**: Define o número máximo de fotos a tirar numa só rajada.
- **Tamanho da imagem**: Definie a resolução da imagem.
- **Tamanho da pré-visualização**: Configure a pré-visualização da imagem para ecrã completo ou Padrão (4:3).
- Defina o **ISO**: As opções são Auto, 100, 200, 400, 800 ou 1600.
- Liga ou desliga o **Obturador**.
- Define o **Modo de Focagem Automáticao** como controlo de Exposição ou foto Toque Rápido.

Câmara de filmar

Pode ajustar o seguinte:

- Liga ou desliga o **EIS**.
- Liga ou desliga o **Microfone**.
- Configura o **Modo áudio**.
- Configura o **Intervalo de temporização**.
- Incluir **Efeitos**.
- Configura a **Qualidade do vídeo**.

Tirar uma foto

1. Certifique-se que ajustou as definições acima descritas.
2. Enquadre o objecto e estabilize o seu smartphone.
3. Aumente ou diminua o zoom, conforme o necessário.
4. Toque em para tirar uma foto.

Tirar uma foto panorâmica

O modo panorâmico permite-lhe tirar uma série de nove fotos que a aplicação da câmara irá 'coser' para criar uma única imagem expandida.

1. Para tirar uma foto panorâmica, deslize a barra de menu no topo e seleccione o modo de captura panorâmico .
2. Alinhe a câmara para tirar uma foto de uma ponta da cena panorâmica (a mais à esquerda, direita, acima ou abaixo).

3. Toque no ícone **Obturador** para tirar a primeira imagem; depois rode suavemente a câmara para a esquerda ou direita para tirar a imagem seguinte da cena.
   - Mantenha a seta azul alinhada com a seta pontilhada, à medida que desloca a câmara. O seu smartphone irá capturar automaticamente uma imagem ao longo do comprimento da sua foto.

Nota: Se a sua foto precisar de menos de nove imagens, toque no ícone de confirmação para parar o processo de selecção e processar as imagens capturadas.

A aplicação da câmara irá processar as imagens e guardar uma única imagem expandida na galeria do seu smartphone.

Nota: As imagens panorâmicas funcionam melhor com cenas estáticas no exterior. Objectos demasiado perto da câmara ou margens grandes a direito podem confundir o processo de detecção.

Gravar um vídeo

1. Enquadre o objecto e estabilize o seu smartphone e amplie ou afaste conforme o necessário.
2. Toque em para começar a filmar um vídeo. O ícone fica vermelho para indicar que a gravação está a decorrer. Toque novamente no ícone para parar de gravar.

Formatos suportados

Tipo	Formatos
Imagem	JPEG, GIF, PNG, BMP
Vídeo	MPEG-4, H.263, H.264

Ver fotos e vídeos

Depois de tirar a sua foto ou filmado o seu vídeo, o mesmo será automaticamente guardado. Uma vez tirada uma foto ou filmado um vídeo, pode vê-lo na Galeria tocando na miniatura de imagem/vídeo Anterior. Como alternativa, abra o menu **Aplicações** e toque em **Galeria**. A partir da Galeria pode partilhar o ficheiro directamente usando vários serviços.

Nota: As opções de partilha dependem do tipo de ficheiro.

Pode também editar fotos capturadas tocando no ícone do menu no canto superior direito , e depois toque em **Editar**.

Georreferenciação

Georreferenciação permite-lhe armazenar a localização onde foi tirada uma foto ou vídeo, na própria foto ou vídeo.

Para a georreferenciação ser apresentada, as fotos têm de ser tiradas com a **Info de localização GPS** ligada.

Definições avançadas

Alterar modos com Modo Rápido

O seu smartphone contém uma aplicação chamada Modo Rápido que facilita o ajustar da experiência do utilizador para diferentes pessoas.

No **menu de Aplicações**, toque em **Modo Rápido**.

Da primeira vez que entra no Modo Rápido, terá de introduzir um PIN.

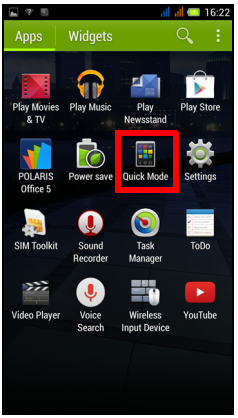

Nota: O PIN predefinido é "**1111**".

Serão apresentadas várias opções de modo de utilizador. Siga as instruções no ecrã para apresentar o seu novo modo de fácil utilização.

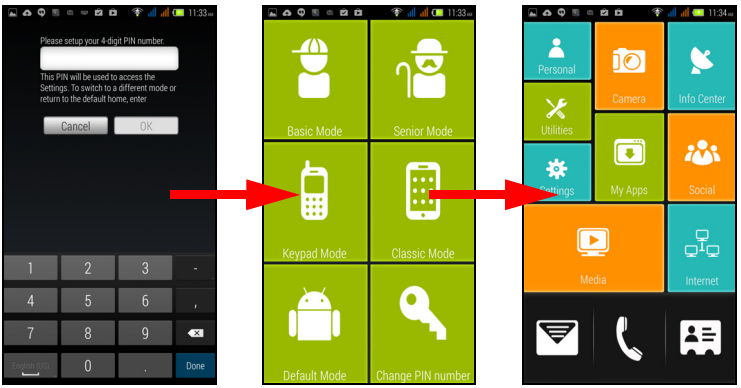

Para alterar modos ou regressar ao modo predefinido, toque em **Definições** (em alguns modos representado simplesmente pelo ícone de roda dentada). Introduza o seu número PIN. Navegue para e toque em **Comutador de Modos**. Para reverter ao modo predefinido do telefone, toque em **Modo Predefinido**; caso contrário, escolha outro modo para usar.

Colocar o seu smartphone no modo de Avião

Pode entrar no modo de Avião (também conhecido por modo de voo) para desligar as funções telefone, sem fios e Bluetooth e utilizar o seu smartphone como dispositivo normal durante um voo. Consulte a sua companhia aérea para se certificar que tal é permitido a bordo.

Desligue o seu smartphone durante a descolagem e aterragem, pois poderá interferir com os sistemas electrónicos da aeronave.

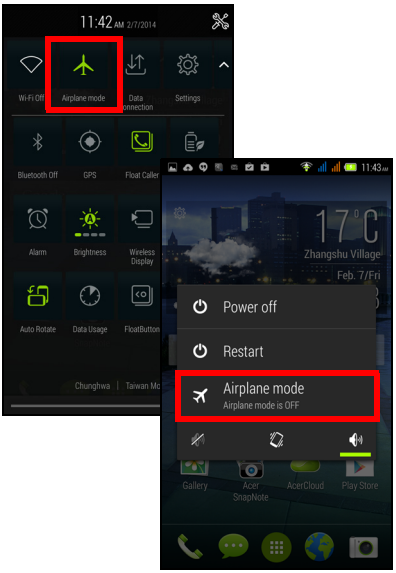

Desligar e ligar o modo de Avião

1. Abra a área de **Notificações**.
2. Tqoeu em **MODO DE AVIÃO**.

-OU-

1. Prima longamente o botão **Energia** até que se abra o menu de opções do telefone.
2. Toque em **Modo de avião** para o **LIGAR** ou **DESLIGAR**.

Nota: Quando o modo de Avião está activo, o ícone será mostrado na área de Notificações.

Reiniciar o seu telefone

Pode reiniciar (reboot) ou seu telefone se as aplicações não responderem.

1. Prima longamente o botão **Energia** até que se abra o menu de opções do telefone.
2. Toque em **Reiniciar**.

Nota: Se o telefone não responder, mantenha premido o botão de energia e o botão de aumento de volume simultaneamente durante 10 segundos para reiniciar o telefone.

Ajustar as definições

Esta secção irá mostrar-lhe como ajustar as definições detalhadas para as ligações de dados, Wi-Fi e Bluetooth do seu telefone.

Activar ou desactivar ligações

Abra o menu de **Aplicações** e toque em **Definições** para gerir as suas definições de ligação.

Item	Descrição
Gestão SIM	Em INFORMAÇÕE SIM, são listados ambos cartões SIM. Toque no nome do cartão SIM para apresentar definições básicas e toque em ligar ou desligar para activar ou desactivar o SIM, respectivamente. **Chamada de voz**: Use um cartão SIM para todas as chamadas telefónicas ou seleccione que cartão SIM usar em cada chamada. **Mensagens**: Use um cartão SIM para todas as mensagens, ou seleccione que cartão SIM usar em cada mensagem. **Ligação de dados**: Use um cartão SIM para todas as ligações de dados, ou seleccione que cartão SIM usar sempre que se liga. **Serviço 3G**: Seleccione o cartão SIM que usa uma ligação 3G e o modo de rede. **Roaming**: Defina opções para o seu telefone quando fora da sua rede habitual. **Associação de contactos**: Apresenta e permite-lhe adicionar que contactos estão associados com (e não necessariamente guardados) um cartão SIM em concreto quando liga ou envia mensagens. Configure um SIM predefinido para funções em concreto (como chamdas de voz ou mensagens), ligue ou desligue a ligação de dados, defina as preferências de roaming e associe contactos com um SIM.
Wi-Fi	Ligue ou desligue a função Wi-Fi.
Bluetooth	Ligue ou desligue a função Bluetooth.
Utilização de dados	Veja uma estimativa dos dados móveis usados em cada SIM.
Definições de Chamada	Altera as definições associadas a chamadas de voz, definições associadas a chamadas na Internet, activa ou desactiva o Chamada Flutuante, activa ou desactiva o sensor de proximidade e outras definições.

Item	Descrição
Mais...	Aceda a definições adicionais de ligação: **Modo de avião**: Desactive todas as ligações sem fios para que possa utilizar este dispositivo em segurança, a bordo de uma aeronave. **VPN**: Configurar e gerir Redes Privadas Virtuais (VPNs). **Partilha & hotspot portátil**: Partilhe a ligação de dados móvel do seu telefone por USB ou como um hotspot Wi-Fi portátil. **Redes móveis**: Defina as suas opções para ligar a redes móveis. **Internet por USB**: Partilhe e ligue à Internet com um PC com Windows com cabo USB.

Importante: Se o seu telefone estiver no modo de Avião, a opção para ligar o Bluetooth ficará desactivada. Consulte **"Colocar o seu smartphone no modo de Avião" na página 43** para instruções sobre como ligar ou desligar o modo de Avião.

Ajustar as definições Bluetooth

Pode utilizar o Bluetooth para trocar informação entre o seu smartphone e outros dispositivos móveis.

Ligações Bluetooth

Para todas as definições Bluetooth, abra o menu de **Aplicações** e toque em **Definições** > **Bluetooth**. Aqui, pode ligar ou desligar o Bluetooth, definir um nome de dispositivo e a visibilidade. Depois de o ligar, toque em **PESQUISAR DISPOSITIVOS** para localizar dispositivos disponíveis.

Para ligar a um dispositivo, toque no dispositivo na lista dos dispositivos disponíveis. Poderá ter de introduzir um PIN em ambos dispositivos, para estabelecer a ligação.

Para ligar ou desligar Bluetooth, abra a área de **Notificações**, toque em ⌄ para expandir a área de **Notificações** e toque em **BLUETOOTH**.

Partilha de Internet

Tethering por USB

Se desejar partilhar a sua ligação móvel à Internet com um computador, pode ligar o seu telefone a um PC com o cabo USB incluído.

1. Ligue o cabo de sincronização USB ao conector micro USB no seu smartphone.
2. Ligue o conector do cliente USB a uma porta USB disponível no seu computador.
3. Abra o menu **Aplicação** e toque em **Definições** > **Mais..** > **Partilha & hotspot portátil** > **Partilha USB**.

Hotspot Wi-Fi

Pode transformar o seu smartphone num hotspot Wi-Fi portátil para partilhar a sua ligação móvel à Internet com até 8 clientes.

1. Abra o menu **Aplicação** e toque em **Definições** > **Mais...** > **Partilha & hotspot portátil**. **LIGUE** Hotspot Wi-Fi. Toque em **Hotspot Wi-Fi** > **Configurar hotspot Wi-Fi**.
2. Defina o SSID de Rede e ajuste a segurança entre Nenhuma, WPA PSK e WPA2 PSK. Toque em **Guardar** para terminar.

Nota: Quando o seu smartphone está a funcionar como hotspot Wi-Fi, não pode utilizar as aplicações do seu telefone para aceder à Internet através da ligação Wi-Fi.

Definições de rede do telefone

Abra o menu **Aplicação** e toque em **Definições** > **Mais...** > **Redes móveis** para ajustar as suas definições de rede. Pode ligar ou desligar a ligação quando em roaming, escolher um modo de rede preferencial, especificar uma operadora de rede e definir nomes de pontos de acesso.

Seleccionar uma rede

O seu telefone irá detectar automaticamente as definições da sua rede/operadora quando insere um novo cartão SIM. No entanto, pode ser que prefira seleccionar uma rede manualmente. Isto poderá ser uma boa ideia quando em roaming.

Abra o menu **Aplicação** e toque em **Definições** > **Mais...** > **Redes móveis** > **Operadoras de rede** e seleccione que cartão SIM usar.

Sugestão: Quando viaja, seleccionar manualmente uma rede pode ajudar a reduzir os seus custos de roaming. Consulte o seu fornecedor de serviços doméstico para saber qual a rede que oferece os preços mais competitivos no seu destino.

Nota: Contacte o seu fornecedor de serviços se tiver problemas ao obter o número do serviço de correio de voz e de mensagens de texto.

Definições de controlo de utilização de dados

Os controlos de utilização de dados permitem-lhe monitorizar a utilização total por tipo de rede e aplicação, e definir limites, se necessário.

Para aceder às definições de utilização de Dados, a partir do menu **Aplicações** toque em **Definições** > **Utilização de dados**.

Nota: Para definir um limite de dados, tem de activar Wi-Fi ou dados móveis.

Definições do telefone

A maioria das definições do telefone são configuradas automaticamente pelo seu smartphone quando introduz um cartão SIM. O dispositivo irá comunicar com o seu fornecedor e obter automaticamente todas as definições necessárias, como o nome da rede, e os números do centro de mensagens de texto e correio de voz.

Pode também ver e modificar estas definições manualmente, no ecrã Definições de chamada.

Toque em **Telefone** a partir do ecrã Principal. Toque no ícone **Menu** > **Definições**.

Som

Para ajustar as definições de som do seu telefone, no menu de **Aplicações** toque em **Definições** > **Som**.

Item	Descrição
Vibrar	O dispositivo vibra quando recebe chamadas.
Volumes	Ajuste o volume de Toque, Notificações e Alarme.
Toque do SIM 1	Configura o toque predefinido para chamadas de voz para o SIM 1. Para ver que ranhura de cartões SIM é SIM 1, consulte **"Bloqueio do cartão SIM" na página 8**.
Toque do SIM 2 (opcional)	Configura o toque predefinido para chamadas de voz do SIM 2. Para ver que ranhura de cartões SIM é SIM 2, consulte **"Bloqueio do cartão SIM" na página 8**.
Som de notificação predefinido	Configure o som predefinido de notificação do seu telefone.
Tons de toque do painel de marcação	Reproduz tons ao utilizar o teclado de marcação.
Sons tácteis	Reproduz sons quando toca em certos elementos da IU.
Son de bloqueio do ecrã	Reproduz som ao bloquear e desbloquear o ecrã.
Vibrar ao toque	Vibrar quando prime teclas de software e em certas interacções da IU.

Perfis de áudio

Para seleccionar um de quatro perfis predefinidos, no menu **Aplicação** toque em **Definições** > **Perfis de áudio** e seleccione um.

Item	Descrição
Geral	Tocar e vibrar
Silencioso	Apenas silencioso
Reunião	Apenas vibrar
Ar livre	Tocar e vibrar mais alto

DTS Studio Sound

Para ajustar as definições de áudio DTS do seu telefone, no menu **Aplicações** toque em **Definições** > **DTS Studio Sound**. Toque em **DTS Studio Sound** para activar e ajustar os Agudos, Graves, EQ de Música e EQ de Vídeo. Toque em **DTS Studio Sound** para desmarcar e desactivar.

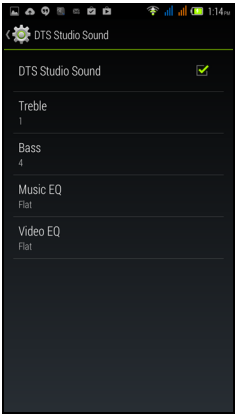

Ecrã

Para ajustar as definições do ecrã do seu telefone, no menu de **Aplicações** toque em **Definições** > **Ecrã**.

Item	Descrição
Tema	Mudar o esquema de cores.
Rodar ecrã automaticamente	Activa a rotação do ecrã quando o dispositivo está inclinado.
Luminosidade	Ajusta a luminosidade do ecrã.
Sonhar acordado	Escolha vários elementos visuais de poupança de ecrã quando o telefone está na base, a carregar, ou ambos.
Tamanho de letra	Altera o tamanho de letra predefinido para a IU.
Suspender	Ajustar o período de tempo até que o ecrã se desligue automaticamente.
Ecrã sem fios	Ligue para encontrar ecrãs sem fios por perto.

Ligar a um PC

Se desejar transferir informações entre o seu telefone e computador, pode ligar o seu telefone a um PC com o cabo USB fornecido. Ligue o cabo de sincronização USB ao conector micro USB no seu smartphone. Ligue o conector do cliente USB a uma porta USB disponível no seu computador.

Abra a área de **Notificações**, e toque em **Ligado como dispositivo multimédia** para configurar as opções USB.

Verá agora o seu telefone como unidade no explorador de ficheiros do seu computador.

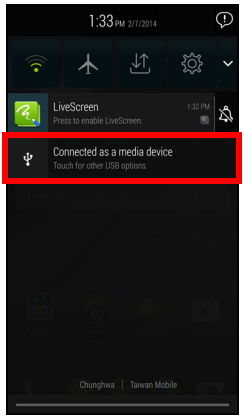

Nota: Depois de ligar o armazenamento USB, não conseguirá aceder aos ficheiros nas aplicações como Galeria ou Música.

Sincronização

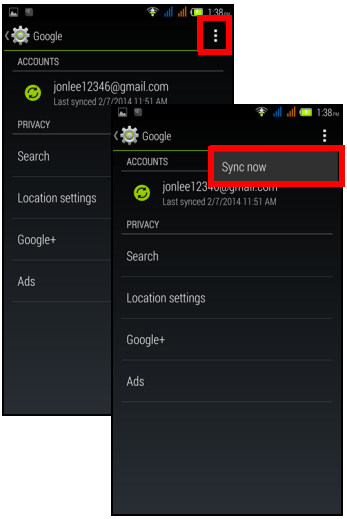

Pode sincronizar o seu calendário, correio electrónico e contactos no seu telefone e nunca mais se preocupar com a possibilidade de os perder. Sincronize em tempo real ou ajuste conforme desejar. No menu de **Aplicações**, toque em **Definições.** Em CONTAS, toque na conta adequada e novamente em CONTAS toque no endereço de email dessa conta para aceder às definições de sincronização.

Para adicionar uma nova conta, toque em **Adicionar conta**. Seleccione o tipo de conta (Empresarial, Email, Facebook ou Google) e depois siga as instruções no ecrã.

Google Sync

No Google, pode definir a sincronização para Navegador, Calendário, Contactos, Gmail e Google Fotos. No menu de definições de sincronização da sua conta Google, toque na caixa de verificação junto do item para o qual deseja ter sincronização automática. Toque novamente para desmarcar, para sincronização manual.

Para sincronizar manualmente um item, certifique-se que o item está seleccionado, toque no ícone **Menu** e depois toque em **Sincronizar agora**.

Nota: Tem de ter uma conta Google para sincronizar o seu calendário e compromissos.

Assistente de utilização de dados

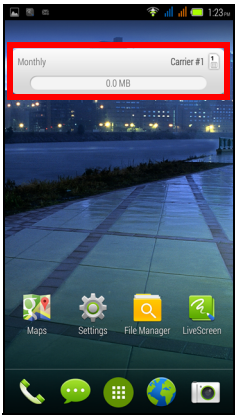

O assistente de Utilização de Dados controla e regista toda a sua utilização e de dados e consumo de dados. Pode consultar a utilização de dados tocando no **Assistente de utilização de dados** no ecrã Principal. Consultando a utilização de dados, pode determinar que aplicações foram usadas e quantos dados foram usados num determinado dia.

Rádio FM

O rádio FM permite-lhe ouvir as suas estações favoritas quando se desloca. Tem de introduzir os auscultadores na ficha 3,5 mm, funcionando como antena.

Pode aceder ao rádio tocando em **Rádio FM** no menu de **Aplicações**.

Toque no ícone anterior para desligar o rádio.

Reprodução de multimédia

O seu smartphone vem equipado com uma variedade de programas que pode utilizar para desfrutar de conteúdos multimédia.

Ajustar o volume

Ajuste o volume do seu telefone através do botão de **Volume** na lateral do telefone. Como alternativa, pode definir o volume do Toque, Notificações e Alarmes abrindo o menu de **Aplicações** e tocando em **Definições** > **Som** > **Volumes**.

Definir a data e hora

Para definir a data e hora, abra o menu de **Aplicações** e aceda a **Definições** > **Data e hora**.

Sugestão: Se viaja frequentemente ou vive numa área que utiliza o horário de verão, active **Automático data e hora** neste menu. Isto irá permitir ao seu smartphone definir a data e hora com base na informação que recebe da rede.

Definir alarmes

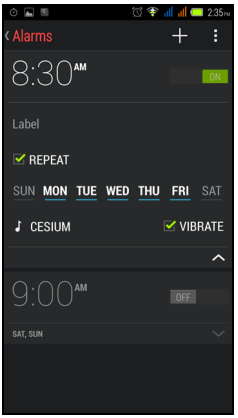

Existem dois alarmes predefinidos no seu telefone. Toque em **Relógio** no menu **Aplicações** e depois toque no ícone de alarme no canto inferior esquerdo para editar as definições do alarme. Pode:

- Ligar ou desligar o alarme.
- Definir a hora do alarme.
- Definir em que dias repetir o alarme.
- Definir um toque.
- Activar ou desactivar a vibração.
- Atribuir-lhe um nome.

Alterar as opções de idioma e de texto

Defina as suas preferências de localização e idioma de entrada abrindo o menu de **Aplicações** e acedendo a **Definições** > **Idioma e entrada**.

Fechar uma aplicação

Para fechar uma aplicação activa, no menu de **Aplicações** toque em **Definições** > **Aplicações**. Passe com o dedo até ao separador **Em execução**, e depois toque no programa que deseja fechar. Toque em **Parar** para fechar o programa.

Desinstalar uma aplicação

Pode remover programas instalados no seu smartphone para libertar mais espaço de armazenamento.

1. No menu de **Aplicações**, toque em **Definições** > **Aplicações**.
2. Passe com o dedo até ao separador **Transferido**.
3. Localize na lista a aplicação, e toque-lhe.
4. Toque no botão **Desinstalar** e depois toque em **OK**

Aviso! Deve apenas remover programas se estiver familiarizado com o sistema operativo Android.

Restaurar as definições de fábrica

Pode realizar um arranque limpo irá repor o seu smartphone para as definições de fábrica.

Nota: Antes de realizar um arranque limpo, certifique-se que o seu smartphone não está bloqueado. Prima qualquer tecla ou toque no ecrã para ver se o telefone responde.

Aviso! Apenas deverá realizar um arranque limpo se todas outras opções falharam na reposição do seu smartphone para um estado operacional.

Aviso! Isto irá apagar todas as suas informações pessoais, quaisquer contactos armazenados no seu telefone e programas que instalou.

Se o seu telefone estiver a responder a toques no ecrã, abra **Definições** do menu de **Aplicações**. Toque em **Cópia de segurança e reposição** > **Reposição de dados de fábrica** > **Repor telefone** e depois **Apagar tudo** para formatar o seu telefone.

Acessórios e sugestões

Este capítulo mostra como utilizar acessórios com o seu smartphone, bem como fornece sugestões úteis para quando está a utilizar o seu smartphone.

Utilizar o auscultador

O seu smartphone é compatível com auscultadores com microfone integrado para uso mãos-livres durante chamadas.

Para utilizar o auscultador, ligue-o à tomada 3,5 mm de auricular, no topo do telefone.

Quando ligado, todo o som é encaminhado para o auscultador e os altifalantes são desligados.

- Para atender uma chamada a receber, prima o botão no microfone.
- Ajuste o volume com o botão aumentar/diminuir volume, no smartphone.
- Termine a chamada pressionando novamente o botão.

Utilizar um auscultador Bluetooth

As funções Bluetooth do seu smartphone tornam-no totalmente compatível com todos os auscultadores Bluetooth. Isto permite-lhe utilizar a unidade no modo mãos-livres quando efectua chamadas, sem a inconveniência dos fios.

Criar um novo ponto de acesso

Quando tiver de adicionar outra ligação GPRS/3G/EDGE ao seu telefone, obtenha o nome do ponto de acesso e definições (incluindo nome de utilizador e palavra-passe, se necessário) do seu fornecedor de serviços sem fios.

1. Abra o menu **Aplicação** e toque em **Definições** > **Mais...** > **Redes móveis** > **Nomes de Ponto de Acesso**, e seleccione uma operadora.
2. Toque no ícone **Menu** e depois toque em **Novo APN**.
3. Introduza as definições APN. Toque num item para o ajustar.
4. Quando tiver terminado toque no ícone **Menu** e toque em **Guardar**.

Importante: Alguns fornecedores e países não permitem a utilização de um smartphone como modem através de HSDPA. Contacte o seu fornecedor antes de tentar fazê-lo.

Introduzir um cartão microSD

O seu smartphone dispõe de uma ranhura de expansão de memória que aceita um cartão microSD para expandir a capacidade de memória e armazenamento.

Consulte **"Bloqueio do cartão SIM" na página 8** para instruções sobre a instalação de um cartão microSD.

Gerir os seus cartões SIM

Se o seu telefone detectar um novo cartão SIM, ser-lhe-á pedido que confirme o SIM preferido para usar para cada acção.

Indica as seguintes informações:

1. A cor usada para cada cartão SIM e o nome da rede.
2. O SIM preferido para realização de chamadas.
3. O SIM preferido para o envio de mensagens.
4. O SIM preferido para dados 3G.

Toque em **Alterar** para editar estas definições a partir do ecrã Gestão SIM. Pode também aceder às funções Gestão SIM abrindo o menu **Aplicações** e tocando em **Definições** > **Gestão SIM**.

Gestão SIM

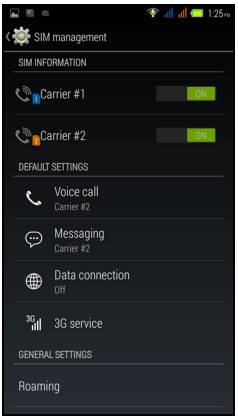

Abra o menu **Aplicações** e toque em **Definições** > **Gestão SIM**. A partir deste ecrã, pode:

1. Activar ou desactivar cada SIM.
2. Configurar o nome de cada SIM, número de telefone, números de exibição e atribuir uma cor a cada SIM (permitindo-lhe de forma fácil e rápida reconhecer que SIM está activo).
3. Predefinir um SIM para chamadas de voz, mensagens e ligação de dados.

Definições gerais para cada SIM. Seleccionar que SIM usar quando realiza uma chamada

Se tiver definido Chamada de voz para **Perguntar sempre**, sempre que realizar uma chamada terá de indicar que SIM usar. Introduza o número e toque em

. Abre-se uma janela; toque no SIM que deseja usar.

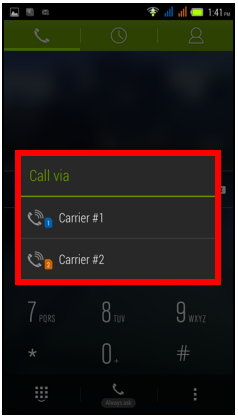

Seleccionar que SIM usar quando envia uma mensagem de texto

Se tiver definido Mensagens para **Perguntar sempre**, sempre que enviar uma mensagem de texto terá de indicar que SIM usar. Introduza as informações de mensagem e destinatário, e toque em **Enviar**. Abre-se uma janela; toque no SIM a usar e a mensagem será enviada.

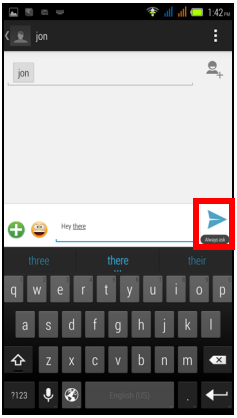

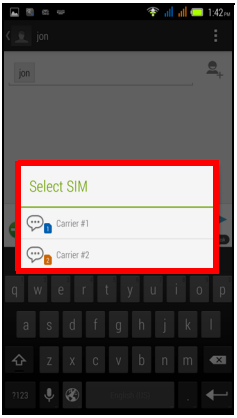

Identificar chamadas

Sempre que receber uma chamada, será mostrado o número de origem usando a cor definida para o SIM no qual a chamada está a ser recebida. Cerá também o nome do SIM que recebe a chamada.

No registo de chamadas, será mostrado o nome do SIM sob o número da chamada -- sempre que perder uma chamada, atender ou realizar uma chamada -- na cor definida para esse SIM.

Limitações na utilização de dois SIMs

Quando o SIM 1 está:	O SIM2 não pode:
• Numa chamada • A tocar • A enviar ou receber uma mensagem	• A marcar • A receber uma chamada (quem lhe liga receberá uma mensagem "número indisponível") • Enviar ou receber uma mensagem
• Usar uma ligação de dados	• Usar uma ligação de dados

Nota: Se estiver a usar dados num SIM e realizar ou receber uma chamada, ou enviar ou receber uma mensagem de texto no outro SIM, a ligação de dados do primeiro SIM será temporariamente interrompida.

Apêndice

Perguntas frequentes e resolução de problemas

Esta secção lista as perguntas frequentes que podem surgir durante a utilização do seu smartphone, e dá respostas e soluções fáceis para as mesmas.

Aspecto	Questão	Resposta
Áudio	Porque é que o dispositivo não emite som?	Se os auscultadores estiverem ligados ao dispositivo, o altifalante é automaticamente desligado. Desligue os auscultadores. Verifique se a definição de volume do dispositivo não está silenciada. Verifique se o botão de controlo do volume não está no mínimo.
Ficheiros multimédia	Porque motivo não consigo ver os meus ficheiros de vídeo?	Pode estar a tentar ver um vídeo que não é suportado. Consulte a secção **"Multimédia" na página 61**.
	Porque motivo não consigo reproduzir os meus ficheiros de música?	Pode estar a tentar reproduzir um ficheiro que não é suportado. Consulte a secção **"Multimédia" na página 61**.
Informação do sistema e desempenho	Como posso verificar a versão do sistema operativo do meu dispositivo?	Toque em **Definições** > **Acerca do telefone** para verificar a versão do sistema operativo (número de construção) e outras informações de hardware e software.
Alimentação	Não consigo ligar o dispositivo.	A bateria pode estar descarregada. Recarregue o dispositivo. Consulte a secção **"Bloqueio do cartão SIM" na página 8** para mais informações.
RAM/ROM	Como verifico o estado da memória RAM e ROM?	Para verificar o estado da ROM, vá até **Definições** > **Armazenamento**. Para verificar o estado da RAM, vá até **Definições** > **Aplicações** > **EM EXECUÇÃO**.
Armazenamento interno	O armazenamento interno disponível no meu dispositivo está cheio ou quase cheio.	Desinstale aplicações para aumentar o espaço de armazenamento disponível. Consulte **"Desinstalar uma aplicação" na página 51.**

Aspecto	Questão	Resposta
Padrão de desbloqueio	Esqueci-me do meu padrão de desbloqueio.	Após um certo número de tentativas erradas, ser-lhe-á presente uma opção para repor o seu padrão. Toque em **Esqueceu-se do padrão?** e introduza o nome de utilizador e palavra-passe da sua conta Google. **Nota:** Tem de ter uma conta Google activa no smartphone. Em alternativa, pode restaurar o seu smartphone para as definições de fábrica. Consulte **"Restaurar as definições de fábrica" na página 51**.
Calor	O telefone aquece ao carregar ou ao efectuar chamadas de longa duração.	É normal que o telefone aqueça quando está a ser carregada. Quando o telefone estiver carregado, este voltará à sua temperatura normal. Também é normal que o telefone aqueça durante longos períodos de utilização, como a visualizar um vídeo ou numa conversação longa.

Outras fontes de ajuda

Para informação sobre:	Consulte a secção:
Informação actualizada sobre o seu smartphone	**www.acer.com** **mobile.acer.com**
Pedidos de assistência	**www.acer.com/support**

Avisos e precauções

- Não utilize este produto perto de água.
- Não coloque este produto sobre um carrinho, uma bancada ou uma mesa instável. Se o produto cair, este pode ficar seriamente danificado.
- As ranhuras e aberturas existentes servem para ventilação; para assegurar o bom funcionamento do produto e para evitar o seu sobreaquecimento. estas aberturas não devem ser bloqueadas ou cobertas. As aberturas nunca devem ser bloqueadas pela colocação do produto sobre uma cama, um sofá, um tapete ou sobre qualquer outra superfície do género. Este produto nunca deve ser colocado perto ou sobre um radiador ou saída de ar quente, ou numa instalação embutida a não ser que seja fornecida a ventilação adequada.
- Nunca introduza qualquer tipo de objectos neste produto através das ranhuras da caixa, uma vez que poderão tocar em pontos de voltagem perigosos ou provocar curto circuitos que podem resultar em incêndio ou em choques eléctricos. Nunca derrame qualquer tipo de líquido sobre o produto.

- Para evitar danos ao nível dos componentes internos e para evitar a fuga de líquido da bateria, não coloque o produto sobre superfícies que vibrem.
- Nunca use este produto durante a prática de desporto, quando estiver a fazer exercício ou em ambientes sujeitos a vibrações pois tal pode causar um curto-circuito ou danos existindo mesmo o risco de explosão da bateria.

CUIDADOS a ter ao ouvir música

Para proteger os seus ouvidos, siga as instruções em baixo.

- Aumente o volume gradualmente até obter um nível de som claro e confortável.
- Não aumente o nível de volume quando já tiver obtido um nível confortável.
- Não ouça música muito alta por longos períodos de tempo.
- Não aumente o volume de som de forma a disfarçar o ruído ambiente.
- Reduza o volume se não conseguir ouvir o que as pessoas próximo de si estão a dizer.

Informação adicional de segurança

O seu dispositivo e respectivos acessórios podem conter componentes pequenos. Mantenha-os fora do alcance de crianças pequenas.

Condições ambientais

Aviso! Por motivos de segurança, desligue todos os dispositivos sem fios ou de transmissão de sinais de rádio sempre que utilizar o nas seguintes condições. Estes dispositivos podem incluir, mas não se limitam a: LAN sem fio (WLAN), Bluetooth e/ou 3G.

Lembre-se de seguir quaisquer regulamentos especiais existentes em qualquer área e sempre desligar seu dispositivo quando seu uso for proibido ou quando pode causar interferência ou perigo. Utilize o dispositivo apenas dentro das condições normais de funcionamento do mesmo. Para uma transmissão com êxito de ficheiros de dados ou de mensagens, este dispositivo tem de ter uma boa ligação à rede. Nalguns casos, a transmissão de ficheiros de dados ou de mensagens pode ser adiada até que a ligação em rede fique disponível. Certifique-se de que segue as instruções acima relativamente à distância que deve existir entre o dispositivo e o seu corpo até a operação de transmissão ficar concluída. Algumas partes deste dispositivo são magnéticas. Deste modo, as pessoas que usam aparelhos de audição não devem colocar o dispositivo junto do ouvido no qual usam o aparelho. Não coloque cartões de crédito ou outros dispositivos de armazenamento magnéticos junto do dispositivo, pois a informação neles armazenada pode ser eliminada.

Dispositivos médicos

A utilização de qualquer equipamento que transmita sinais de rádio, incluindo telefones sem fios, pode interferir com o funcionamento de dispositivos médicos que não estejam devidamente protegidos. Consulte um médico ou o fabricante do dispositivo médico em questão para determinar se o mesmo está devidamente protegido contra interferências de radiofrequência externas ou caso tenha alguma dúvida. Desligue o dispositivo em centros de saúde sempre que tal lhe seja pedido. Os hospitais ou centros de saúde utilizam equipamentos sensíveis à energia de radiofrequência.

Pacemakers. Os fabricantes de pacemakers recomendam que seja observada uma distância mínima de 15,3 cm entre os dispositivos sem fios e os pacemakers de forma a evitar potenciais interferências com estes. Estas recomendações estão de acordo com as pesquisas realizadas independentemente e também pelos fabricantes de dispositivos que utilizam a tecnologia sem fios. As pessoas com pacemakers devem ter em conta o seguinte:

- Manter sempre uma distância superior a 15,3 cm entre o dispositivo e o pacemaker.
- Não transportar o dispositivo junto ao pacemaker quando o dispositivo está ligado. Se suspeitar de alguma interferência, desligue o dispositivo e afaste-o de si.

Aparelhos de audição. Alguns dispositivos digitais sem fios podem interferir com alguns aparelhos de audição. Se houver algum tipo de interferência, consulte o fornecedor de serviços.

Veículos

Os sinais de radiofrequência podem afectar negativamente os sistemas electrónicos instalados ou não devidamente protegidos que se encontram nos veículos motorizados como, por exemplo, os sistemas electrónicos para injecção do combustível, os sistemas electrónicos de travagem (anti bloqueio), os sistemas electrónicos para controlo da velocidade e os air bags. Para mais informações, consulte o fabricante, ou o representante, do seu veículo ou de qualquer equipamento que tenha adicionado. O dispositivo apenas deve ser reparado ou instalado no veículo por técnicos qualificados. Uma instalação ou reparação defeituosa pode ser perigosa e pode invalidar a garantia do dispositivo. Verifique regularmente todo o equipamento sem fios instalado no veículo para ver se este está a funcionar correctamente. Não guarde nem transporte líquidos inflamáveis, gases ou materiais explosivos no mesmo compartimento que o dispositivo, seus componentes ou acessórios. No caso de veículos equipados com air bags, não se esqueça de que estes são activados com forte impacto. Não coloque quaisquer objectos, incluindo equipamentos sem fios instalados ou portáteis na zona por cima dos air bags ou na área de enchimento dos mesmos. Se o equipamento sem fios instalado no veículo não estiver instalado de forma correcta e os air bags forem activados, tal poderá dar origem a ferimentos graves. A utilização deste dispositivo a bordo de aviões é proibida. Desligue o dispositivo antes de entrar no avião. A utilização de telefones sem fios a abordo de aviões pode ser perigosa por interferir com o controlo do próprio avião, por interferir com as redes sem fios e pode ser ilegal.

Atmosferas potencialmente explosivas

Desligue o dispositivo em áreas com atmosferas potencialmente explosivas e obedeça a todos os sinais e instruções. As atmosferas potencialmente perigosas incluem áreas onde normalmente é aconselhado desligar o motor do veículo. A ocorrência de faíscas nestas áreas pode dar origem a uma explosão ou a um incêndio e ainda causar ferimentos ou até mesmo a morte. Desligue o dispositivo nas estações de serviço sobretudo junto das bombas de gasolina. Tenha em atenção as restrições à utilização de equipamento rádio em depósitos de combustíveis, em armazéns e áreas de distribuição, fábricas de produtos químicos ou em locais onde estejam em curso operações de rebentamento. As áreas com atmosferas potencialmente explosivas estão geralmente claramente assinaladas embora isto possa nem sempre acontecer. Estas áreas incluem as partes debaixo do convés nos navios, as zonas de transferência de produtos químicos ou de armazenamento dos mesmos, veículos que utilizem gás liquefeito (propano ou butano) e áreas onde o ar contenha químicos ou partículas como, por exemplos, grãos, poeiras e pós derivados do metal.

Obedeça a quaisquer restrições. Não utilize o dispositivo quando existirem operações de explosão em curso.

Chamadas de emergência

Importante: Os telefones sem fios, incluindo este dispositivo, funcionam com sinais de rádio, redes sem fios, linhas telefónicas fixas e funções programadas pelo utilizador. Por este motivo, não é possível garantir a ligação em todas as condições. O utilizador não deve depender exclusivamente de qualquer dispositivo sem fios para comunicações importantes como, por exemplo, emergências médicas.

Pode ser necessário desligar algumas funções antes de poder fazer uma chamada de emergência. Consulte este guia ou o fornecedor de serviços para obter mais informações.

Ao fazer uma chamada de emergência forneça toda a informação necessária e da forma mais precisa possível. O seu dispositivo sem fios pode ser a única forma de comunicação no local de um acidente. Não termine a chamada até ter autorização para o fazer.

Manutenção do seu smartphone

1. **TENHA** cuidado para não riscar o ecrã do seu smartphone. Mantenha o ecrã limpo. Ao trabalhar com seu smartphone, use o dedo ou unha. Nunca use uma caneta ou lápis a sério, nem outro objecto afiado, sobre a superfície do ecrã.
2. **NÃO** exponha o seu smartphone à chuva ou humidade. Não deixe que entre água para os circuitos através dos botões do painel frontal ou das ranhuras de expansão. De uma maneira geral, trate o seu smartphone tal como trataria um telemóvel ou outro dispositivo electrónico de pequenas dimensões.
3. **NÃO** deixe o seu smartphone cair e não o sujeite a impactos fortes. Não coloque o seu smartphone no bolso de trás.
4. **NÃO** exponha o seu smartphone a temperaturas extremas. Por exemplo, não deixe o seu smartphone no painel de instrumentos do carro num dia quente ou quanto as temperaturas estiverem abaixo de zero. Mantenha-o também afastado de aquecedores e outras fontes de calor.
5. **NÃO** use ou guarde o seu smartphone em locais com pó, húmidos ou molhados.
6. **USE** um pano macio e humedecido para limpar o seu smartphone. Se a superfície do ecrã ficar suja, limpe-a com um pano macio humedecido com um detergente limpa vidros diluído.
7. **NÃO** exerça pressão sobre o ecrã para não o partir.

Especificações

Desempenho

- Processador MT6589 1,2 GHz de núcleo quádruplo
- Memória do sistema:
  - 1 GB ou 2 GB (dependendo de SKU) de RAM
  - 4 GB ou 16 GB (dependendo de SKU) de ROM
- Sistema operativo Android

Ecrã

- Ecrã táctil capacitivo TFT LCD IPS de 4,7 polegadas
- Resolução 1280 x 720 HD

Multimédia

Formatos suportados:

Tipo	Formatos
Reprodução de áudio	MP3, AMR, WMA
Toque	MP3, MIDI, iMelody, WAVE, WMA
Gravação de vídeo	3GP, MPEG-4, H.263, H.264
Reprodução de vídeo	3GP, MPEG-4, H.263, H.264, WMV

Conector USB

- Conector micro USB
- USB cliente
- Entrada CC (5 V, 1 A)

Conectividade

- Bluetooth 4.0 com EDR
- IEEE Wi-Fi 802.11b/g/n
- GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz
- UMTS 900 / 2100 MHz
- HSUPA / HSDPA / GPRS / EDGE
- GPS
- aGPS
- NFC (opcional)

Câmara

- Câmara traseira de 13 MP de focagem automática com flash LED
- Câmara frontal de 2 MP de focagem fixa com flash LED

Nota: A especificação varia consoante a região e configuração.

Expansão

- Ranhura para cartão de memória microSD (até 32 GB)

Bateria

- Bateria recarregável/não substituível de polímeros de lítio

Nota: A duração da bateria depende do consumo de energia, o qual se baseia na utilização de recursos do sistema. Por exemplo, um uso constante da retroiluminação ou de aplicações muito exigentes em termos de alimentação, pode encurtar a duração da carga da bateria entre carregamentos.

Dimensões

Altura	138 mm
Largura	69 mm
Espessura	8,9 mm
Peso	135 g (com bateria)

Segurança

Informação acerca da bateria

Não utilize este produto em locais húmidos, molhados e/ou corrosivos. Não coloque, guarde ou deixe o produto próximo de fontes de calor, em locais com altas temperaturas, exposto à luz solar directa, em fornos microondas ou em recipientes sob pressão e não o exponha a temperaturas acima dos 60ºC (140ºF). O não cumprimento destas instruções pode causar derrames de ácido da bateria, esta pode aquecer, explodir ou incendiar-se e causar ferimentos e/ou danos. Não fure, abra nem desmonte a bateria. Se houver a bateria verter líquido e este entrar em contacto com a sua pele, lave com água e procure imediatamente um médico. Por razões de segurança, e para prolongar a duração da bateria, não é possível carregar a temperaturas baixas (abaixo de 0ºC/32ºF) ou altas (acima dos 45ºC/ 113ºF).

Uma bateria nova apenas atinge o seu pico em termos de desempenho após dois ou três ciclos de carregamento completos. A bateria pode ser carregada e descarregada centenas de vezes acabando eventualmente por se desgastar. Quando os tempos de utilização e de suspensão forem significativamente mais curtos que o normal, compre uma bateria nova. Use apenas baterias aprovadas pelo fabricante e recarregue a bateria apenas com carregadores com aprovação do fabricante e concebidos para o dispositivo em questão.

Desligue o carregador da tomada eléctrica e do dispositivo quando não o estiver a usar. Não deixe a bateria completamente carregada ligada no adaptador CA, uma vez que a sobrecarga pode diminuir a sua vida útil. Se não for usada, uma bateria com carga completa perderá a mesma ao longo do tempo. Se a bateria estiver completamente descarregada, pode demorar alguns minutos até o indicador de carregamento aparecer no ecrã ou até poder fazer chamadas.

Use a bateria apenas para o fim a que a mesma se destina. Nunca use um carregador ou uma bateria que apresente danos.

Não provoque curtos-circuitos na bateria. O curto-circuito acidental da bateria pode ocorrer quando um qualquer objecto metálico como uma moeda, um clipe ou uma caneta entra em contacto directo com os terminais positivo (+) ou negativo (-) da bateria. Estes têm a forma de tiras metálicas na bateria. Isto pode acontecer quando, por exemplo, transporta uma bateria suplente no bolso ou na carteira. O curto-circuito dos terminais pode danificar a bateria ou o objecto que entrou em contacto com a mesma.

Se deixar a bateria em locais quentes ou frios como, por exemplo, num carro fechado quando as temperaturas são muito altas ou baixas, a capacidade e a vida útil da mesma serão reduzidas. Tente sempre manter a bateria entre os 15ºC e 25ºC (59ºF e 77ºF). Um dispositivo com uma bateria quente ou fria pode deixar de funcionar temporariamente mesmo que a carga desta esteja completa. O desempenho da bateria fica limitado quando as temperaturas são muito baixas.

Não deite a bateria no fogo, pois esta pode explodir. A bateria pode também explodir se for danificada. Deite fora a bateria seguindo os regulamentos locais. Recicle a bateria se possível. Não deite fora juntamente com o lixo doméstico.

Informação sobre eliminação e reciclagem

Não deite este dispositivo electrónico no contentor do lixo quando o quer deitar fora.

Para minimizar a poluição e garantir a protecção global do ambiente, recicle este equipamento. Para mais informações sobre as regras de regem os Resíduos de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos (REEE), visite o site **www.acer-group.com/public/Sustainability**

É compatível com o regulamento EEE.

Informações normativas

Cumprimento RoHS

Este produto está conforme à Directiva 2011/65/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 8 de Junho de 2011, relativamente à restrição quando à utilização de certas substâncias perigosas em equipamento eléctrico e electrónico (RoHS) e respectivas alterações.

Prevenção de perdas de audição

A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

Nota: Para França, os auscultadores ou auriculares móveis para este telefone foram testados e cumprem o requisito de Pressão Sonora definida na normas aplicável NF EN 50332-1:2000 e/ou NF EN 50332-2:2003 tal como exigido pelo Artigo L. 5232-1 francês.

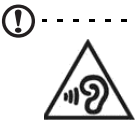

Precaução: Poderá ocorrer perda permanente de audição caso sejam utilizados auriculares ou auscultadores num volume elevado durante períodos prolongados de tempo.

Canais de operação sem fio para domínios diferentes

América do Norte	2,412-2,462 GHz	Can01 até Can11
Japão	2,412-2,484 GHz	Can01 até Can14
ETSI (instituto de telecomunicações europeu)	2,412-2,472 GHz	Can01 até Can13

Lista de Códigos Nacionais

Este equipamento pode ser utilizado nos seguintes países:

País	ISO 3166 código de 2 letras	País	ISO 3166 código de 2 letras
Áustria	AT	Malta	MT
Bélgica	BE	Holanda	NL
Chipre	CY	Polónia	PL
República Checa	CZ	Portugal	PT
Dinamarca	DK	Eslováquia	SK
Estónia	EE	Eslovénia	SI
Finlândia	FI	Espanha	ES
França	FR	Suécia	SE
Alemanha	DE	Reino Unido	GB
Grécia	GR	Islândia	IS
Hungria	HU	Liechtenstein	LI
Irlanda	IE	Noruega	NO
Itália	IT	Suíça	CH
Letónia	LV	Bulgária	BG
Lituânia	LT	Roménia	RO
Luxemburgo	LU	Turquia	TR

Informação do certificado (SAR)

Este dispositivo cumpre os requisitos da UE (1999/519/EC) quanto à limitação de exposição do público em geral a campos electromagnéticos para protecção da saúde humana.

Estas limitações fazem parte de recomendações extensivas para protecção do público em geral. Estas recomendações foram desenvolvidas e verificadas por organizações científicas independentes através de avaliações regulares e rígidas de estudos científicos. Para garantir a segurança de todas as pessoas, independentemente da sua idade e estado de saúde, estes limites incluem uma significativa margem de segurança.

Antes dos dispositivos de rádio serem postos em circulação, os mesmos devem estar de acordo com as leis europeias ou os seus valores limites devem ser verificados; só depois lhes pode ser atribuído o símbolo CE.

A unidade de medida recomendada pelo Concelho da União Europeia para os telemóveis é a SAR (Specific Absorption Rate). Este valor SAR está limitado a 2,0 W/kg, medido sobre 10 g de tecido do corpo. Este satisfaz os requisitos da CIPRNI (Comissão Internacional para a Protecção contra as Radiações Não-Ionizantes) e foi incluído na norma europeia EN 50360 relativa aos dispositivos de

rádio móveis. O regulamento SAR para telefones móveis é compatível com o padrão europeu EN 62209-1. O valor SAR máximo é calculado no nível de saída máximo em todas as bandas de frequência do telefone móvel.

Para funcionamento junto ao corpo, este telefone (Modelo UE) foi testado e cumpre as linhas de orientação ICNIRP quanto à exposição, e foi incluída no Padrão Europeu EN 62311 e EN 62209-2 para utilização com acessórios que não contenham metal, e cuja posição relativa ao aparelho se situa a um mínimo de 1,5 cm do corpo. O uso de outros acessórios pode não garantir o cumprimento das linhas de orientação ICNIRP quanto à exposição. Se não utilizar um acessório junto ao corpo e não segurar o telefone junto ao ouvido, posicione o aparelho a um mínimo de 1,5 cm do seu corpo quando o telefone está ligado.

Durante o uso, o nível SAR actual é geralmente muito inferior ao valor máximo porque o telemóvel funciona a níveis de produção diferentes. A transmissão é feita apenas ao nível necessário para atingir a rede. Em geral se aplica o seguinte: Quanto mais próximo da estação de base mais inferior a saída de transmissão de seu telefone móvel. O valor SAR testado deste dispositivo é conforme a seguir:

NCC	CE	
Cabeça (W/kg)	Cabeça (W/kg)	Corpo (W/kg)
0,172	0,290	0,405

Logótipos de certificação

Para ver os logótipos de certificação no seu dispositivo: toque em **Definições** > **Acerca do telefone** > **Informação legal** > **Logótipo de certificação**.

Aviso da bateria

ATTENZIONE! Rischio di esplosione della batteria se sostituita in modo errato. Sostituire la batteria con un una di tipo uguale o equivalente consigliata dalla fabbrica. Non disperdere le batterie nell'ambiente.

VORSICHT! Explosionsgefahr bei unsachgemäßen Austausch der Batterie. Ersatz nur durch denselben oder einem vom Hersteller empfohlenem ähnlichen Typ. Entsorgung gebrauchter Batterien nach Angaben des Herstellers.

ADVARSELI! Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig håndtering. Udskiftning må kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Levér det brugte batteri tilbage til leverandøren.

VARNING! Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Använd samma batterityp eller en ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera använt batteri enligt fabrikantens instruktion.

VAROITUS! Paristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo ainoastaan laitevalmistajan sousittelemaan tyyppiin. Hävitä käytetty paristo valmistagan ohjeiden mukaisesti.

ATTENTION ! Il y a danger d'explosion s'il y a remplacement incorrect de la batterie. Remplacer uniquement avec une batterie du mêre type ou d' un type équivalent recommandé par le constructeur. Mettre au rebut les batteries usagées conformément aux instructions du fabricant.

ADVARSEL! Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt samme batteritype eller en tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres i henhold til fabrikantens instruksjoner.

CE 0682 Acer Incorporated
Data: 12.07.13

Declaração de conformidade

Nós, Acer Incorporated,
no 8F., nº. 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi Dist, New Taipei City, 22181, Taiwan

Declaramos sob nossa inteira responsabilidade que o produto:

Modelo: E380

Descrição: Smart Handheld

Ao qual se refere esta declaração, está em conformidade com os seguintes padrões e/ou outros documentos normativos:

- EN 301 511 V9.0.2
- EN 301 908-1 V5.2.1; EN 301 908-2 V5.2.1
- EN 300 328 V1.7.1
- EN 300 440-1 V1.6.1; EN 300 440-2 V1.4.1
- EN 301 489-1 V1.9.2; EN 301 489-3 V1.4.1; EN 301 489-7 V1.3.1
- EN 301 489-17 V2.2.1; EN 301 489-24 V1.5.1
- EN 55022:2010/AC:2011 Classe B; EN 55024:2010
- EN 55013:2001/A1:2003/A2:2006; EN 55020:2007/A11:2011
- EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011
- EN 50332-1:2000; EN 50332-2:2003
- EN 50360:2001/A1:2012; EN 62311:2008; EN 62209-1:2006; EN 62209-2:2010; EN 62479:2010
- EN 50581:2012

Pelo presente, declaramos que o produto supracitado se encontra em conformidade com todos os requisitos essenciais das Directivas RoHS 2011/65/UE e R&TTE (1999/5/CE), emitida pela Comissão da Comunidade Europeia.

O procedimento de avaliação de conformidade referido no Artigo 10 e detalhado no Anexo [IV] da directiva 1999/5/EC, vem no seguimento dos Artigos:

- R&TTE Artigo 3.1 (a) Saúde e Segurança
- R&TTE Artigo 3.1 (b) EMC
- R&TTE Artigo 3.2 Uso de Espectro

com o envolvimento do seguinte Organismo Notificado:

CETECOM, Untertuerkheimer Str. 6 - 10 66117 Saarbruecken

Marca de identificação: **0682** (Organismo Notificado) **CE**

A documentação técnica relevante ao equipamento supracitado será mantida em:

Acer Incorporated

8F., nº. 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi Dist, New Taipei City, 22181, Taiwan

Pessoa autorizada:



Nome: Harriot SL Lee

Para os endereços/números de telefone do centro de reparação Acer, consulte o cartão de garantia.

Contrato de Licença de Utilizador Final

IMPORTANTE-LEIA COM ATENÇÃO: ESTE CONTRATO DE LICENÇA DE UTILIZADOR FINAL ("CONTRATO") É UM ACORDO JURÍDICO ENTRE SI (SEJA UMA PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA), E ACER INC. INCLUINDO SUAS SUBSIDIÁRIAS ("ACER") PARA O SOFTWARE (PODENDO SER FORNECIDO POR ACER OU AGENTES DA ACER OU FORNECEDORES) QUE ACOMPANHA ESTE CONTRATO, INCLUINDO QUALQUER SUPORTE MULTIMÉDIA ASSOCIADO, MATERIAL IMPRESSO E DOCUMENTAÇÃO ELECTRÓNICA RELACIONADA QUE POSSA SER DA MARCA "ACER" ("SOFTWARE"). NÃO SE PRETENDE ESTABELECER NEM INFERIR CONTRATOS RELATIVOS A QUALQUER OUTRO PRODUTO OU TÓPICO. AO INSTALAR O SOFTWARE OU QUALQUER PORÇÃO DO MESMO, ACEITA FICAR OBRIGADO PELOS TERMOS E CONDIÇÕES DESTE CONTRATO. SE NÃO CONCORDAR COM TODOS OS TERMOS E CONDIÇÕES DESTE CONTRATO, NÃO CONTINUE O PROCESSO DE INSTALAÇÃO E ELIMINE DE IMEDIATO TODOS OS FICHEIROS INSTALADOS, SE FOR O CASO, DO SOFTWARE DO SEU TELEFONE.

SE NÃO TIVER UMA CÓPIA VÁLIDA DO SOFTWARE APLICÁVEL, NÃO TERÁ AUTORIZAÇÃO PARA INSTALAR, COPIAR OU USAR O SOFTWARE E NÃO É ALVO DE QUAISQUER DUREITOS AO ABRIGO DESTE CONTRATO.

O Software está protegido por leis e convenções de direitos de autor, dos EUA e internacionais, bem como outras leis e tratados de propriedade intelectual. O Software é licenciado, não vendido.

CONCESSÇÃO DE LICENÇA

A Acer concede-çhe os seguintes direitos não exclusivos e não transferíveis, relativamente ao Software. Ao abrigo deste Acordo, poderá:

1. Instalar e usar o Software apenas num só telefone específico. É necessária uma licença em separado para cada telefone no qual será usado o Software;
2. Faça uma cópia do Software apenas para fins de cópia de segurança ou arquivo;
3. Faça uma cópia física de quaisquer documentos electrónicos incluídos no Software, desde que receba os documentos electronicamente.

RESTRIÇÕES

NÃO poderá:

1. Usar nem copiar o Software excepto nos casos previstos neste Contrato;
2. Alugar ou ceder o Software a terceiros;
3. Modifica, adaptar ou traduzir o Software na íntegra ou em parte;
4. Proceder a engenharia inversa, descompilar ou desmontar o Software ou criar obras derivadas com base no Software;
5. Unificar o Software com outro programa nem modificar o Software, excepto para o seu uso pessoal; e
6. Sublicenciar ou de outra forma disponibilizar o Software para terceiros, excepto quando, após notificação prévia por escrito à Acer, transferir o Software como um todo a um terceiro, contanto que não retenha nenhuma cópia do Software e tal terceiro aceite os termos deste Contrato.
7. Transferir os seus direitos para terceiros, ao abrigo deste Contrato.
8. Exportar o Software em violação das leis e regulamentos de exportação aplicáveis, ou (i) vender, exportaçr, reexportar, transferir, desviar, divulgar dados técnicos, ou alienar qualquer Software a qualquer pessoa proibida, entidade ou destino, incluindo, sem limitação, Cuba, Irão, Coreia do Norte, Sudão e Síria, ou (ii) usar qualquer Software para qualquer uso proibido pelas leis ou regulamentos dos Estados Unidos.

SERVIÇOS DE SUPORTE

A Acer não está obrigada a fornecer suporte técnico ou de outra natureza relativamente ao Software.

ACER LIVE UPDATE

Algun software contém elementos que permitem a utilização do serviço Acer Live Update, que permite que as actualizações para esse software sejam transferidas e instaladas automaticamente no seu telefone. Ao instalar o software, concorda e consente que a Acer (ou seus licenciantes) possa verificar automaticamente a versão do software que está a usar no seu telefone e que possa fornecer actualizações para o software, que podem ser transferidas automaticamente para o seu telefone.

PROPRIEDADE E DIREITOS DE AUTOR

A titularidade, direitos de propriedade e direitos de propriedade intelectual do e sobre o Software e todas as suas cópias permanecem com a Acer ou licenciadores ou fornecedores da Acer (conforme o caso). Não tem nem terá qualquer interesse proprietário no Software (incluindo quaisquer modificações ou cópias feitas por ou para si) nem quaisquer direitos de propriedade intelectual relacionados. A titularidade e direitos relacionados com o conteúdo acedido através do Software é da propriedade do dono do conteúdo aplicável e poderá estar protegido por lei aplicável. Esta licença não lhe confere quaisquer direitos a tais conteúdos. O utilizador aceita desta forma

1. Não remover avisos de direitos de autor ou outros de propriedade do Software;
2. Reproduzir tais avisos ou cópias autorizadas que faça; e
3. Fazer os possíveis para evitar cópias não autorizadas do Software.

MARCAS REGISTADAS

Este Contrato não lhe confere quaisquer direitos relativos a quaisquer marcas registadas ou marcas de serviço da Acer ou dos licenciantes ou fornecedores da Acer.

EXCLUSÃO DE GARANTIAS

ATÉ AO LIMITE MÁXIMO PERMITIDO PELA LEI VIGENTE, A ACER, SEUS FORNECEDORES, E SEUS AGENTES, FORNECE SOFTWARE "COMO TAL" E COM TODAS AS FALHAS, E REJEITAM TODAS AS GARANTIAS E CONDIÇÕES, EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO, MAS NÃO LIMITADO A QUAISQUER GARANTIAS, DEVERES OU CONDIÇÕES

DE COMERCIALIZAÇÃO, ADEQUAÇÃO A UM DETERMINADO FIM, PRECISÃO OU INTEGRIDADE DE RESPOSTA, DE RESULTADOS, DO ESFORÇO DO TRABALHO, OU AUSÊNCIA DE VÍRUS E AUSÊNCIA DE NEGLIGÊNCIA, TUDO EM RELAÇÃO AO SOFTWARE E DA PRESTAÇÃO DE OU FALTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE. MAIS AINDA, NÃO HÁ GARANTIA OU CONDIÇÃO DE TITULARIDADE, USUFRUTO INFERIDO, POSSE INFERIDA, CORRESPONDÊNCIA A DESCRIÇÃO OU NÃO INFRINGIMENTO NO QUE RESPEITA AO SOFTWARE.

EXCLUSÃO DE DANOS INCIDENTAIS, CONSEQUENTES E DE OUTRO TIPO

ATÉ AO LIMITE MÁXIMO PERMITIDO PELA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL, EM NENHUMA CIRCUNSTÂNCIA A ACER, FORNECEDORES DA ACER, LICNECIADORES DA ACER, SERÁ RESPONSÁVEL POR QUAISQUER DANOS ESPECIAIS, INCIDENTAIS, INDIRECTOS, PUNITIVOS OU CONSEQUENTES (INCLUINDO, SEM LIMITAÇÃO, DANOS POR PERDA DE LUCROS OU INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS OU DE OUTRO TIPO, POR INTERRUPÇÃO DE NEGÓCIOS, LESÕES CORPORAIS, PERDA DE PRIVACIDADE, FALHA NO CUMPRIMENTO DE QUALQUER OBRIGAÇÃO, INCLUSIVE DE BOA FÉ OU DE CUIDADO OBJECTIVO, NEGLIGÊNCIA E QUALQUER OUTRA PERDA FINANCEIRA OU DE OUTRO TIPO) DECORRENTES OU DE QUALQUER FORMA RELACIONADOS COM O USO OU IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO SOFTWARE, O FORNECIMENTO OU FALTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO OU DE OUTRA FORMA EM LIGAÇÃO COM QUALQUER DISPOSIÇÃO DO PRESENTE ACORDO, MESMO NO CASO DE FALHA, DELITO (INCLUINDO NEGLIGÊNCIA), RESPONSABILIDADE OBJECTIVA, QUEBRA DE CONTRATO OU QUEBRA DE GARANTIA DA ACER OU DOS SEUS FORNECEDORES OU LICENCIADORES, E MESMO QUE A ACER E SEUS FORNECEDORES E LICENCIADORES TENHAM SIDO AVISADO DA POSSIBILIDADE DE TAIS DANOS.

LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE E RECURSOS

SEM PREJUÍZO DOS DANOS EM QUE POSSA INCORRER POR QUALQUER MOTIVO (INCLUINDO, SEM LIMITAÇÃO, TODOS OS DANOS SUPRACITADOS E TODOS OS DANOS DIRECTOS OU GERAIS), A RESPONSABILIDADE DA ACER, SEUS FORNECEDORES E LICENCIADORES, SOB QUALQUER DISPOSIÇÃO DO PRESENTE ACORDO, E O ÚNICO RECURSO DO UTILIZADOR PARA TUDO O QUE PRECEDE, SERÁ LIMITADA AO VALOR TOTAL PAGO PELO SOFTWARE. AS LIMITAÇÕES E EXCLUSÕES E ISENÇÕES SUPRACITADAS (INCLUINDO EXCLUSÃO DE GARANTIAS E DE EXCLUSÃO DE DANOS INCIDENTAIS, CONSEQUENTES OU DE OUTRO TIPO) SERÃO APLICADAS AO LIMITE PERMITIDO POR LEI, MESMO QUE QUALQUER RECURSO FALHE O SEU PROPÓSITO ESSENCIAL; DESDE QUE, POR ALGUMAS JURISDIÇÕES NÃO PERMITIREM A EXCLUSÃO OU A LIMITAÇÃO OU RESPONSABILIDADE POR DANOS CONSEQUENTES OU INCIDENTAIS, TAL LIMITAÇÃO NÃO SE POSSA APLICAR A SI.

CESSAÇÃO

Sem prejuízo de quaisquer outros direitos, a Acer poderá fazer cessar este Contrato sem aviso se o utilizador não cumprir com qualquer dos termos e condições deste Contrato.

Em tal situação, deverá:

1. Cessar o uso do Software;
2. Destruir ou devolver à Acer o original e todas as cópias do Software; e
3. Eliminar o Software de todos os telefones no qual estava presente.

Todas as limitações de garantias e limitação de responsabilidade estabelecidas neste Contrato mantêm-se após a cessação deste Contrato.

GERAL

Este Contrato representa o acordo completo entre o utilizador e a Acer relacionado com esta licença para o Software e substitui todos os acordos anteriores, comunicações, propostas e representações entre as partes e prevalece sobre quaisquer conflitos ou termos adicionais de qualquer citação, ordem, confirmação ou similar comunicação. Este Contrato poderá apenas ser modificado por documento escrito, assinado por ambas partes. Se qualquer disposição deste Contrato for considerada por um tribunal de jurisdição competente como sendo contrária à lei, tal cláusula será cumprida até o limite máximo permitido e as demais disposições deste Contrato permanecem em pleno vigor e efeito.

PROVISÕES ADICIONAIS APLICÁVEIS A SOFTWARE E SERVIÇOS DE TERCEIROS

O Software aqui fornecido por licenciadores ou fornecedores da Acer ("Software de Terceiros") é disponibilizado apenas para o seu uso pessoal e não-comercial. Não pode usar o Software de Terceiros de maneira a danificar, inutilizar, sobrecarregar ou prejudicar os serviços prestados pelos licenciadores da Acer ou seus fornecedores de acordo com este documento ("Serviços de Terceiros"). Além disso, não pode usar o Software de Terceiros de maneira a interferir no uso de alguma outra parte e na fruição dos Serviços de Terceiros, ou os serviços e produtos dos licenciadores da Acer ou fornecedores 'licenciadores terceiros. A utilização que faz do Software de Terceiros e Serviços de Terceiros está também sujeita a termos e condições adicionais e políticas às quais pode aceder através do nosso site global.

Política de privacidade

Durante o registo ser-lhe-á solicitado que forneça alguma informação à Acer. Por favor, consulte a política de privacidade da Acer em **www.acer.com** ou no seu site Acer local.

Informações de marca registada

DTS Studio Sound™

Para patentes DTS consulte http://patents.dts.com. Fabricado sob licença de DTS Licensing Limited. DTS, o Símbolo, & DTS e o Símbolo Symbol junto são marcas registadas, e DTS Studio Sound é uma marca registada de DTS, Inc. © DTS, Inc. Todos os Direitos Reservados.